OLYMPUS

CÁMARA DIGITAL

STYLUS-550WP / μ-550WP

Manual de instrucciones

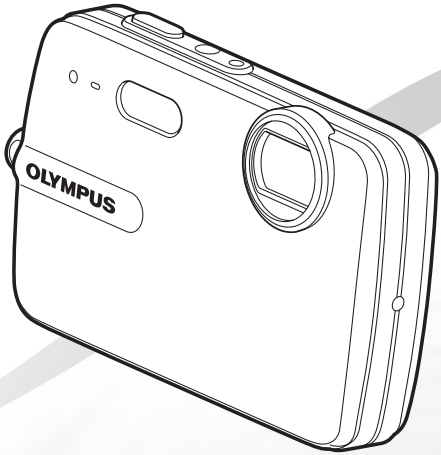

- Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus. Antes de empezar a usar su nueva cámara, lea atentamente estas instrucciones para obtener un máximo rendimiento y una mayor duración. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Antes de tomar fotografías importantes, le recomendamos que realice varias tomas de prueba para familiarizarse con el uso de su cámara.
- Con el fin de mejorar continuamente sus productos, Olympus se reserva el derecho a actualizar o modificar la información incluida en este manual.
- Las ilustraciones de las pantallas y de la cámara que aparecen en este manual fueron hechas durante el proceso de desarrollo y pueden diferir del producto real.

Paso 1

Comprobación de los contenidos de la caja

Cámara digital

Correa

Batería de ion de litio LI-42B



Cargador de batería LI-41C

Cable USB

Cable AV

CD-ROM OLYMPUS Master 2

Adaptador microSD

Otros accesorios no mostrados: Manual de instrucciones (este manual), tarjeta de garantía.
Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.

Paso 2

Preparación de la cámara

"Preparación de la cámara" (p. 10)

Paso 3

Toma y reproducción de imágenes

"Toma, reproducción y borrado" (p. 14)

Paso 4

Cómo usar la cámara

"Tres tipos de operaciones de ajuste" (p. 3)

Paso 5

Impresión

"Impresión directa (PictBridge)" (p. 34)
"Reservas de impresión (DPOF)" (p. 37)

Índice

- ***Nombres de las piezas*** ***.....6***
- ***Preparación de la cámara*** ***.....10***
- ***Toma, reproducción y borrado*** ***.....14***
- ***Uso de los modos de toma*** ***.....17***
- ***Uso de las funciones de toma*** ***.....20***
- ***Uso de las características de reproducción*** ***.....23***
- ***Menús de funciones de toma*** ***.....24***
- ***Menús para las funciones de reproducción, edición e impresión*** ***....28***
- ***Menús para otros ajustes de cámara*** ***....31***
- ***Impresión*** ***.....34***
- ***Uso del programa OLYMPUS Master 2*** ***.....40***
- ***Consejos de manejo*** ***.....42***
- ***Apéndice*** ***.....46***
- ***Índice*** ***.....62***

Tres tipos de operaciones de ajuste

Uso del menú

Puede accederse a varios ajustes de cámara a partir de los menús, incluyendo a algunas funciones utilizadas durante la toma y la reproducción así como a los ajustes de fecha/hora y de pantalla.

Botones en uso

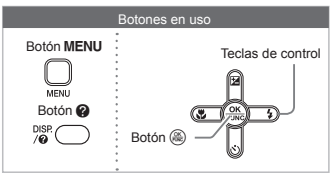

Puede haber menús no disponibles dependiendo de los otros ajustes relacionados o del modo de toma seleccionado (p. 17).

1 Presione el botón **MENU**.

- Este ejemplo describe configurar el [ZOOM DIG.].



Menú superior del modo de toma

2 Use ▲▼◀▶ para seleccionar el menú deseado, y presine el botón OK.

Al presionar y mantener apretado el botón ? aparece en pantalla una explicación (guía de menú) de la opción seleccionada.

Submenú 1

3 Use ▲▼ para seleccionar el submenú deseado 1, y presione el botón OK.

Ficha de página

Submenú 2

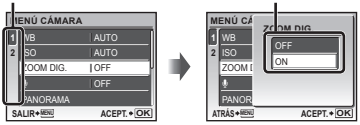

Para mover rápidamente al submenú deseado, presione ◀ a fin de resaltar la ficha de página, y luego use ▲▼ para mover la ficha de página. Presione ▶ para regresar al submenú 1.

Algunos menús contienen submenús que aparecen al presionar el botón ▶.

4 Use ▲▼ para seleccionar el submenú 2, y presione el botón OK.

- Una vez realizado algún ajuste, la presentación regresa a la pantalla anterior.

Puede haber operaciones adicionales. “Ajustes de menú” (p. 24 a 33)

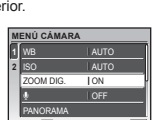

5 Presione el botón **MENU** para completar la configuración.

Uso de los botones directos

A las funciones de toma usadas con frecuencia se puede acceder mediante los botones directos.

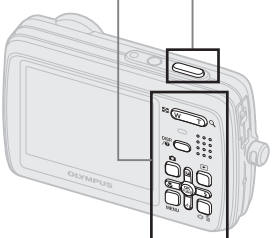

Botón disparador (p. 14)

Botón de zoom (p. 20, p. 23)

Botón **DISP.**/? (cambiar pantalla de información/ guía de menú) (p. 3, p. 22, p. 23)

Botón ± (compensación de la exposición) (p. 21)
Botón (macro) (p. 21)
Botón (flash) (p. 20)
Botón (disparador automático) (p. 21)



Botón (modos de disparo/cambiar modos de disparo) (p. 14)
Botón (reproducción) (p. 15)
Botón /🗑 (reforzar contraluz/borrar) (p. 16, p. 22)

Uso del menú FUNC (p. 22)

Las funciones del menú de toma usadas con frecuencia pueden ajustarse con menos pasos desde menú FUNC.

Botón (p. 3, p. 22)

Botones en uso



Índice de menús

Menús de funciones de toma

Puede ajustarse la configuración cuando se selecciona un modo de toma.

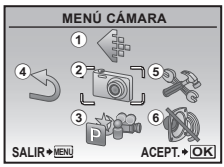

Menú superior del modo de toma

① CALIDAD IMAGEN ..... p. 24
② MENÚ CÁMARA
WB ..... p. 25
ISO ..... p. 25
ZOOM DIG. ..... p. 25
(Imágenes fijas/vídeos) ..... p. 26
PANORAMA ..... p. 26
ROSTROS ..... p. 27
③ CAMBIAR MODOS DISPARO
P ..... p. 14
iAUTO ..... p. 17
MODO DIS ..... p. 18
SCN ..... p. 17
VIDEO ..... p. 18
④ RESTAURAR ..... p. 27
⑤ CONFIGURAC.
FORMATEAR ..... p. 31
BACKUP ..... p. 31
(Idioma) ..... p. 31
MAPEO PÍX. ..... p. 31
/ ..... p. 31
SALVAR AJUST ..... p. 32
MENÚ COLOR ..... p. 32
BEEP ..... p. 32
(Monitor) ..... p. 32
(Fecha/hora) ..... p. 32
SALIDA VÍD. ..... p. 33
SALVAPANT. ..... p. 33
⑥ MODO SILENC. ..... p. 33

Menús para las funciones de reproducción, edición e impresión

Puede ajustarse la configuración cuando la imagen se reproduce presionando el botón ▶.

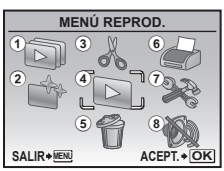

Menú superior del modo de reproducción

① DIAPOS. ..... p. 28
② PERFECT FIX ..... p. 28
③ EDICION
(Cambiar de tamaño) ..... p. 28
(Recortar) ..... p. 28
④ MENÚ REPROD.
(Proteger) ..... p. 29
(Rotar) ..... p. 29
(Adición de sonido a imágenes fijas) ..... p. 29
⑤ BORRAR ..... p. 30
⑥ ORDEN IMPRES. ..... p. 30
⑦ CONFIGURAC.*
*Igual que los “Menús de funciones de toma”
⑧ MODO SILENC. ..... p. 33

Nombres de las piezas

Cámara

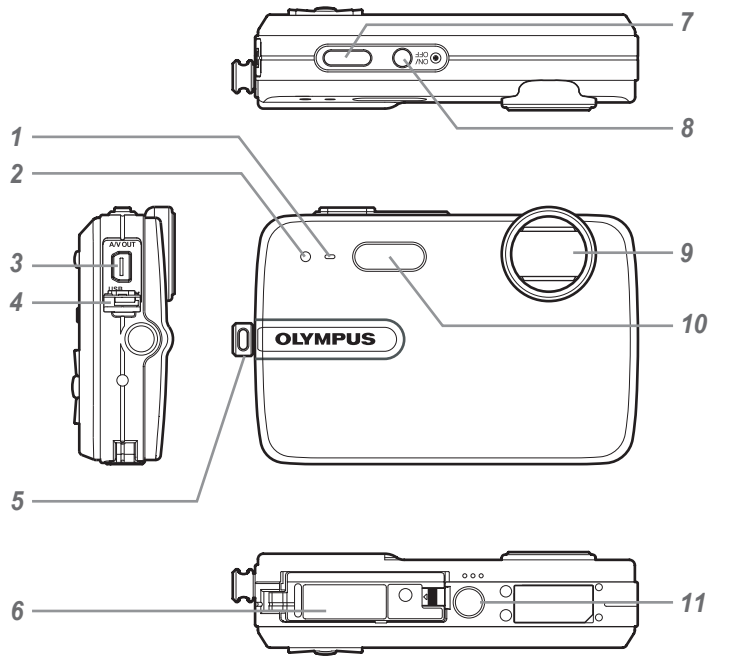

1	Micrófono ..... p. 26, 29	*7*	Botón disparador ..... p. 14, 42
2	Luz del disparador automático.... p. 21	*8*	Botón **ON/OFF** ..... p. 13, 14
3	Multiconector ..... p. 33, 34, 40	*9*	Objetivo..... p. 46
4	Tapa del conector ..... p. 33, 34, 40, 51	*10*	Flash ..... p. 20
5	Enganche para correa ..... p. 10	*11*	Rosca de trípode ..... —
6	Cubierta del compartimento de la batería/tarjeta..... p. 11, 43, 51		

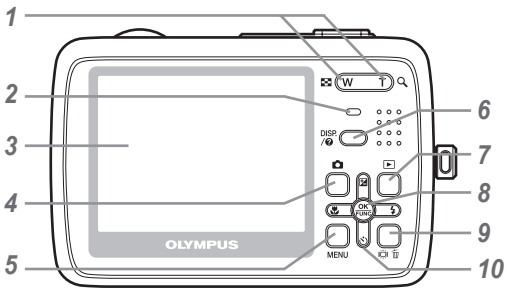

1 Botón de zoom ..... p. 20, 23
2 Luz de acceso a tarjeta ..... p. 48
3 Monitor ..... p. 8, 14, 32, 43
4 Botón (modos de disparo/ cambiar modos de disparo) ..... p. 14
5 Botón **MENU** ..... p. 3, 5
6 Botón **DISP.** / (cambiar pantalla de información/guía de menú) ..... p. 3, 22, 23
7 Botón (reproducción) ..... p. 15
8 Botón (OK/FUNC) ..... p. 3, 22
9 Botón / (reforzar contraluz/borrar) ..... p. 16, 22
10 Teclas de control ..... p. 3, 4, 12
Botón (compensación de la exposición) ..... p. 21
Botón (macro) ..... p. 21
Botón (disparador automático) ..... p. 21
Botón (flash) ..... p. 20

Pantalla del modo de toma

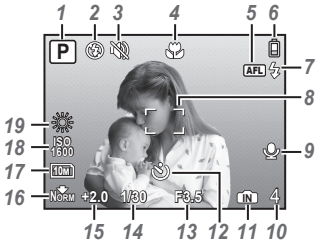

Imagen fija

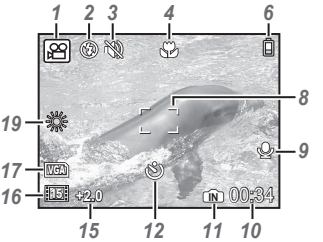

Vídeo

1 Modo de toma ..... p. 17, 18
2 Modo de flash ..... p. 20
3 Modo silencioso ..... p. 33
4 Modo macro/super macro ..... p. 21
5 Bloqueo AF ..... p. 18
6 Comprobación de batería ..... p. 10, 43
7 Espera de flash/ aviso de movimiento de cámara/ carga de flash ..... p. 42
8 Marca de destino AF ..... p. 14
9 Grabación de sonido ..... p. 26
10 Número de imágenes fijas almacenables/ tiempo de grabación restante ..... p. 14, 19, 48
11 Memoria actual ..... p. 47
12 Disparador automático ..... p. 21
13 Valor de apertura ..... p. 14
14 Velocidad del obturador ..... p. 14
15 Compensación de la exposición ..... p. 21
16 Compresión/frecuencia (fotogramas por segundo) ..... p. 24
17 Tamaño de imagen ..... p. 24
18 ISO ..... p. 25
19 Balance del blanco ..... p. 25

Pantalla del modo de reproducción

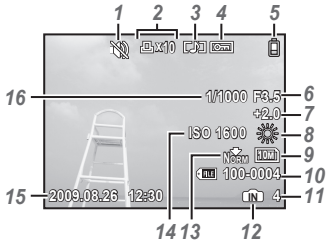

Imagen fija

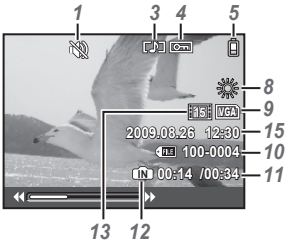

Vídeo

1 Modo silencioso ..... p. 33
2 Reserva de impresión/ número de impresiones ..... p. 37
3 Grabación de sonido..... p. 26, 29, 45
4 Proteger ..... p. 29
5 Comprobación de batería ..... p. 10, 43
6 Valor de apertura ..... p. 14
7 Compensación de la exposición... p. 21
8 Balance del blanco ..... p. 25
9 Tamaño de imagen ..... p. 24
10 Número de archivo ..... —
11 Número de fotograma/ tiempo transcurrido/ tiempo total de grabación ..... p. 15
12 Memoria actual ..... p. 47
13 Compresión/frecuencia (fotogramas por segundo) ..... p. 24
14 ISO..... p. 25
15 Fecha y hora..... p. 13, 32
16 Velocidad del obturador ..... p. 14

Preparación de la cámara

Colocación de la correa de la cámara

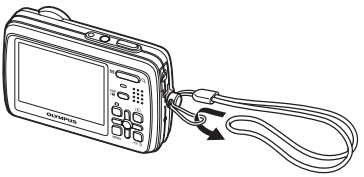

Tire de la correa para que quede apretada y no se suelte.

Carga de la batería

El cargador de la batería suministrado (tipo plug-in o cable de CA) variará dependiendo de la región en que haya adquirido la cámara.
Si su cargador de batería es de tipo plug-in, enchúfelo directamente a la toma de CA.

Ejemplo: Cargador de batería de tipo cable de CA

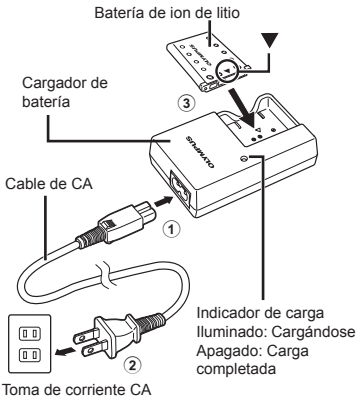

La batería viene parcialmente cargada. Antes de usarla, asegúrese de cargar la batería hasta que el indicador de carga se apague (al cabo de 2 horas aprox.).

Si el indicador de carga no se enciende o no parpadea, puede que la batería no esté insertada correctamente o que la batería o el cargador esté estropeado.

Para obtener más detalles sobre la batería y el cargador, consulte el apartado “Batería y cargador” (p. 46).

Cuándo cargar la batería

Cargue la batería cuando aparezca el siguiente mensaje de error.

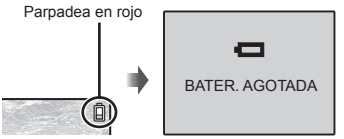

Inserción de la batería y de la tarjeta xD-Picture Card™ (vendida aparte) en la cámara

- No introduzca nada que sea distinto de la tarjeta xD-Picture Card o del Adaptador microSD en la cámara.

1

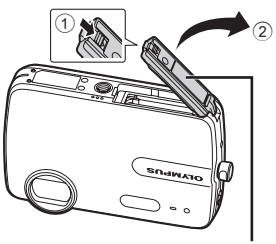

Cubierta del compartimento de la batería/tarjeta

2

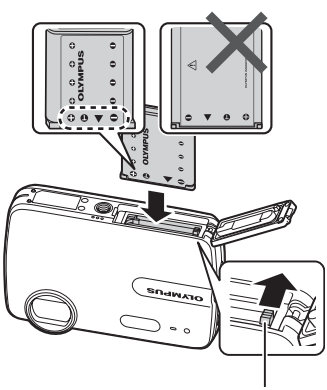

Botón de bloqueo de la batería

- Inserte la batería introduciendo primero el lado marcado con ▼, con las marcas ⛔ hacia el botón de bloqueo de la batería.
- Inserte la batería al tiempo que desliza el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha.
- Para extraer la batería, desbloquee el botón de bloqueo de la batería deslizándolo en la dirección de la flecha.
- Apague la cámara antes de abrir o cerrar la cubierta del compartimento de la batería/ tarjeta.

3

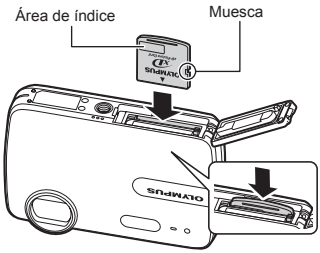

- Insértela derecha hasta que encaje en su posición con un chasquido.
- No toque el área de contacto de la tarjeta.

4

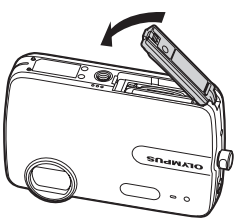

- Esta cámara permite al usuario tomar fotos usando la memoria interna aunque no haya ninguna tarjeta xD-Picture Card (vendida aparte) insertada. “Uso de una tarjeta xD-Picture Card” (p. 47)
- “Número de fotografías almacenables (imágenes fijas) /duración de la grabación continua (vídeos) en la memoria interna y en la tarjeta xD-Picture Card” (p. 48)

Extracción de la tarjeta xD-Picture Card

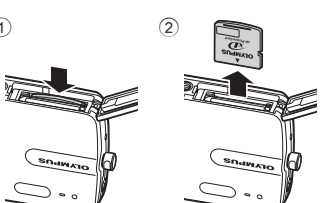

- Presione la tarjeta hasta que emita un chasquido y sea parcialmente expulsada, y luego agarre la tarjeta para extraerla.

Uso de la tarjeta microSD/ tarjeta microSDHC (vendida aparte)

La tarjeta microSD/tarjeta microSDHC (en adelante denominada “la tarjeta microSD”) también es compatible con esta cámara mediante el Adaptador microSD.

“Uso de un Adaptador microSD” (p. 49)

1 Inserte la tarjeta microSD en el Adaptador.

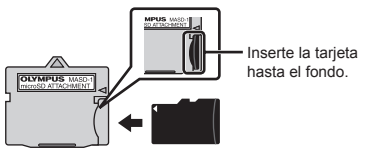

2 Inserte el Adaptador microSD en la cámara.

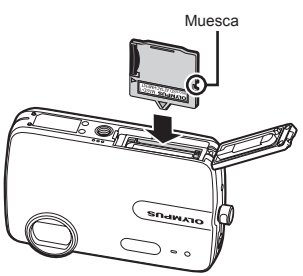

Para extraer la tarjeta microSD



- Extraiga la tarjeta microSD.
- No toque el área de contacto del Adaptador microSD y/o de la tarjeta microSD.

Teclas de control y guía de operaciones

Los símbolos △▽◁▷, ◘ ◘ ◘ ◘ que aparecen en las distintas pantallas de ajuste y de reproducción de vídeos indican que se utiliza el teclas de control.

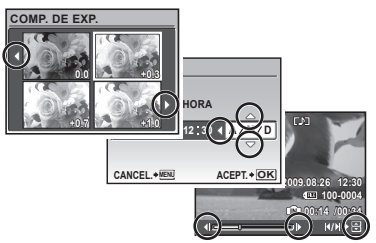

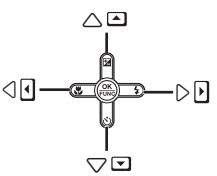

Teclas de control

Las guías de operaciones mostradas al pie de la pantalla indican si se usa el botón **MENU**, el botón (OK FUNC), el botón del zoom, o el botón 🗑.

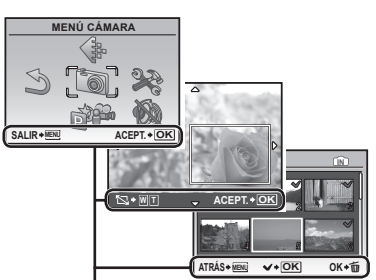

Guía de operaciones

Configuración de la fecha y la hora

La fecha y la hora configuradas aquí se guardan en los nombres de archivos de imagen, impresiones de fechas, y otros datos.

1 Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.

- Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la pantalla de configuración correspondiente.

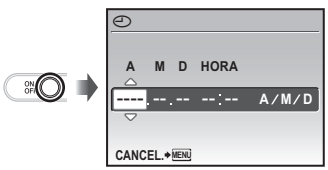

Pantalla de configuración de fecha y hora

2 Use ▲▼ para seleccionar el año [A].

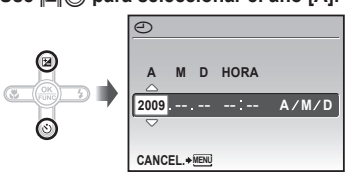

3 Presione el botón ⊛ para guardar la configuración de [A].

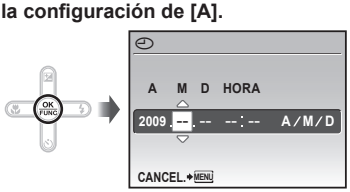

4 Como en los Pasos 2 y 3, use ▲▼◀▶ y el botón ⊛ para establecer [M] (mes), [D] (día), [HORA] (horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha).

- Para la configuración precisa del tiempo, presione el botón ⊛ cuando la señal horaria alcanza los 00 segundos.
- Para cambiar la fecha y la hora, realice el ajuste desde el menú. [⏲] (Fecha/hora) (p. 32)

Cambio del idioma de la pantalla

El idioma del menú y de los mensajes de error que aparecen en el monitor es seleccionable.

1 Presione el botón MENU, y presione ▲▼◀▶ para seleccionar [🔧] (CONFIGURAC.).

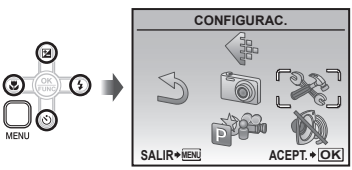

2 Presione el botón ⊛.

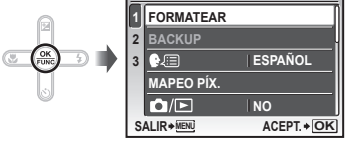

3 Use ▲▼ para seleccionar [🗣] y presione el botón ⊛.

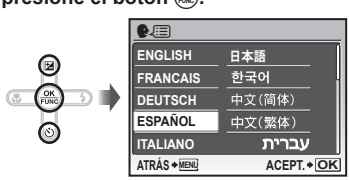

4 Use ▲▼◀▶ para seleccionar el idioma y presione el botón ⊛.

5 Presione el botón MENU.

Toma, reproducción y borrado

Toma con valor de apertura y velocidad de obturador óptimos (modo P)

En este modo, se puede usar la toma automática de la cámara al tiempo que se permiten cambios en una amplia gama de otras funciones del menú de toma, tales como la compensación de la exposición, el balance del blanco, etc., en caso necesario.
Para más información sobre las funciones que pueden ajustarse, consulte los “Menús de funciones de toma” en la página 24.

1 Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.

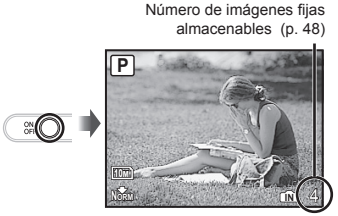

Monitor
(pantalla del modo de espera)

- Si el modo **P** no aparece en pantalla, pulse el botón 📷 varias veces para seleccionarlo.
- Pulse el botón **ON/OFF** de nuevo para apagar la cámara.

2 Apunte la cámara y encuadre la toma.

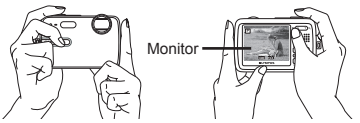

Empuñadura horizontal

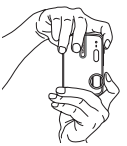

Empuñadura vertical

3 Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto.

- Cuando la cámara enfoca el objeto, se fija la exposición (se muestran la velocidad del obturador y el valor de apertura), y la marca de destino AF cambia de color al verde.
- Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.

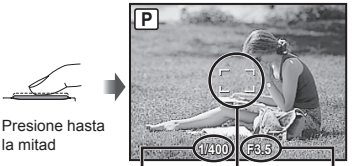

“Enfoque” (p. 44)

4 Para tomar la fotografía, presione el botón disparador suavemente hasta el final de su recorrido con cuidado de no mover la cámara.

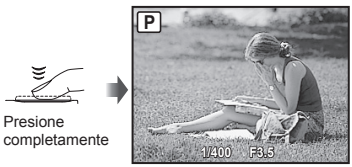

Presione completamente

Pantalla de revisión de imágenes

Para ver las imágenes durante la toma

Al presionar el botón ▶ se habilita la reproducción de imágenes. Para regresar a la toma, o bien presione de nuevo el botón 📷 o bien presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido.

Para tomar vídeos

"Toma de vídeos (modo 🎞)" (p. 18)

Visualización de imágenes

1 Presione el botón ▶.

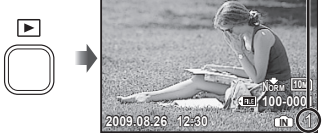

Imagen reproducida

2 Use ▲▼◀▶ para seleccionar una imagen.

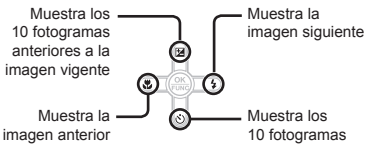

El tamaño de las imágenes en pantalla puede cambiarse. "Vista de índice y vista de cerca" (p. 23)

Para reproducir vídeos

Seleccione un vídeo y presione el botón ⊛.

Vídeo

En esta cámara no se puede reproducir el sonido grabado en los vídeos.
Para reproducir vídeos con sonido, conecte la cámara a un televisor o a un PC.

Operaciones durante la reproducción de vídeos

Avance rápido: Mientras se presiona ▲, el vídeo avanza rápidamente.
Rebobinado: Mientras se presiona ▼, el vídeo se rebobina.
Pausa: Presione el botón ⊛.

Tiempo transcurrido/ tiempo total de grabación

Durante la reproducción

Primer (último) fotograma/avance de fotogramas: Durante la pausa, presione ◀ para mostrar el primer fotograma, y presione ▶ para mostrar el último fotograma. Mientras se presiona el botón ▼ se invierta la reproducción, la reproducción normal se produce al presionar ▲. Presione el botón ⊛ para reanudarla reproducción.

Durante la pausa

Para detener la reproducción del vídeo

Presione el botón **MENU**.

Borrado de imágenes durante la reproducción (Borrado de una imagen)

1 **Presione el botón 🗑 cuando aparezca en pantalla la imagen de reproducción que desee borrar.**

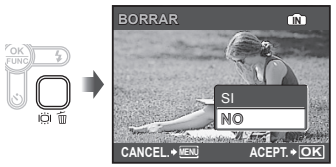

2 **Presione ▲ para seleccionar [SI], y presione el botón OK.**

[🗑] (BORRAR) (p. 30)

Uso de los modos de toma

El modo de toma cambia en este orden: **P**, **iAUTO**, (( )), **SCN**, cada vez que se presiona el botón . Al cambiar a otro modo de toma, la mayoría de las opciones con un ajuste que no sea el modo **P** volverá a los ajustes predeterminados para cada modo de toma respectivo.

Toma con ajustes automáticos (modo iAUTO)

Dependiendo de la escena, la cámara selecciona automáticamente el modo de disparo idóneo de entre [RETRATO]/[PAISAJE]/[NOCHE+RETRATO]/[DEPORTE]/[MACRO]. Este modo completamente automático permite al usuario tomar fotografías con el mejor modo para la escena de disparo con tan sólo pulsar el botón del obturador. Los ajustes de [ ] (MENÚ CÁMARA) no están disponibles en el modo **iAUTO**.

1 Presione botón el algunas veces para ajustar iAUTO.

Indicador de modo **iAUTO**
El indicador cambia de icono de acuerdo con el modo de toma seleccionado por la cámara.

- Pulse el botón de disparo levemente o pulse el botón **DISP.** para comprobar el modo de disparo que la cámara ha seleccionado automáticamente.

! Es posible que en algunos casos la cámara no pueda seleccionar el modo de disparo deseado.

! Si la cámara no puede identificar el modo más óptimo se seleccionará el modo **P**.

Uso del mejor modo para la escena de toma (modo SCN)

1 Presione el botón algunas veces para ajustar SCN.

- Aparece una explicación del modo seleccionado si se mantiene apretado el botón .

2 Use para seleccionar el mejor modo de toma para la escena, y presione el botón .

Icono que indica el modo de escena establecido

! En el modo **SCN**, los ajustes de toma óptimos están preprogramados para determinadas condiciones de toma. Por este motivo, en algunos modos no se pueden cambiar los ajustes.

! Para cambiar a otro modo de escena, use el menú. [CAMBIAR MODOS DISPARO] (p. 27)

Submenú 1	Aplicación
RETRATO/ PAISAJE/ ESC.NOCT.*1/ NOCHE+RETRATO/ DEPORTE/ INTERIORES/ VELAS*1/ AUTO - RETRATO/ PUESTA SOL*1/ FUEG.ARTIF.*1/ COCINA/ DOCUMENTOS/ INSTANTÁNEA SUBMARINA	La cámara toma una fotografía en el modo correspondiente al entorno de la toma.

*1 Si el sujeto está oscuro, se activa automáticamente la función de reducción de ruido. Esto prácticamente duplica el tiempo de grabación, durante el cual no se pueden tomar otras fotografías.

Para tomar fotos bajo el agua

Seleccione [INSTANTÁNEA SUBMARINA].

"Información importante acerca de la función de impermeabilidad" (p. 49)

Para bloquear la distancia focal en una toma subacuática (bloqueo AF)

Cuando esté seleccionado [INSTANTÁNEA SUBMARINA], presione .

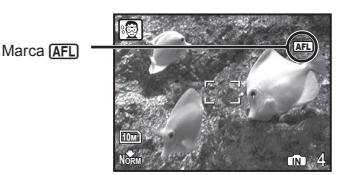

Para cancelarlo, presione de nuevo para quitar la marca AFL.

Uso del modo de estabilización de imagen digital (modo)

Este modo permite al usuario reducir la borrosidad causada por el movimiento de la cámara y del objeto con el fin de obtener imágenes más nítidas.

1 Presione el botón algunas veces para ajustar .

Toma de vídeos (modo)

Se grabará audio con el vídeo.

1 Presione el botón algunas veces para ajustar .

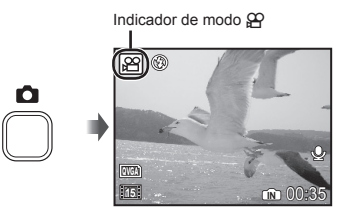

Para usar el zoom durante la toma de vídeos

Durante la grabación de un vídeo sólo está disponible el zoom digital. Para utilizar el zoom óptico, ajuste [] (vídeos) (p. 26) en [OFF].

2 Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto, y presiónelo suavemente hasta el fondo para empezar a grabar.

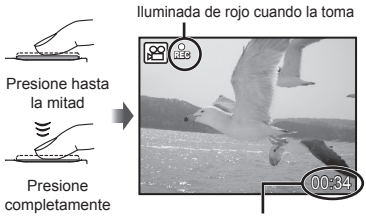

3 Presione suavemente el botón disparador hasta el fondo para detener la grabación.

Uso de las funciones de toma

Uso del zoom óptico

Presionando el botón del zoom se ajusta el intervalo de toma.

Pulsación hacia el extremo de ángulo abierto (W)

Pulsación hacia el extremo de telefoto (T)

Barra de zoom

- Zoom óptico: 3,0×, zoom digital: 5,0×.
- Se recomienda el uso del modo (p. 18) para realizar tomas con el zoom de telefoto.

Toma de imágenes de mayor tamaño
[ZOOM DIG.] (p. 25)

- El aspecto de la barra de zoom identifica el estado del zoom digital.

Cuando se usa el zoom óptico

Intervalo de zoom óptico

Cuando se usa el zoom digital

Intervalo de zoom digital

Uso del flash

Las funciones de flash pueden seleccionarse para ajustarse mejor a las condiciones de la toma y producir la imagen deseada.

1 Presione el botón ⚡.

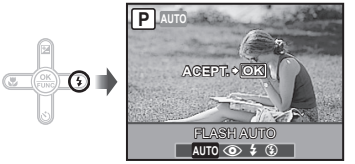

2 Use ⚡ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón OK para establecerlo.

Elemento	Descripción
FLASH AUTO	El flash se dispara automáticamente en circunstancias de poca luz y de contraluz.
OJOS ROJOS	Se emiten previos para reducir el efecto de ojos rojos en las fotos.
DE RELLENO	El flash se dispara independientemente de la luz disponible.
APAGADO	El flash no se dispara.

Ajuste del brillo (Compensación de la exposición)

El brillo estándar (exposición apropiada) establecido por la cámara basándose en el modo de toma (excepto por **iAUTO**) puede ajustarse con más o menos brillo para obtener la toma deseada.

1 Presione el botón ⊠.

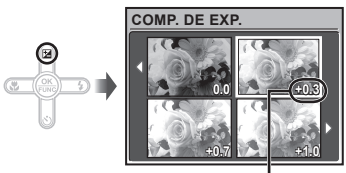

Valor de compensación de la exposición

2 Use ⊠/⏱/▼ para seleccionar la imagen con el brillo deseado, y presione el botón OK.

Toma de primeros planos (Macrofilmación)

Esta función permite a la cámara enfocar y filmar objetos a corta distancia.

1 Presione el botón ❀.

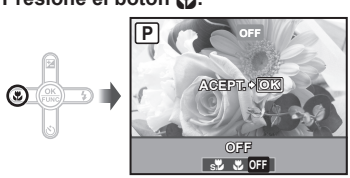

2 Use ⊠/❀/▼ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón OK para establecerlo.

Elemento	Descripción
OFF	Desactiva el modo macro.
MACRO	Permite la toma desde una distancia de hasta 20 cm*1 (30 cm*2) del objeto.
SUPER MACRO*3	Permite la toma desde una distancia de 7 cm del objeto.

*1 Cuando el zoom está en la posición más amplia (W).
*2 Cuando el zoom está en la posición de telefoto (T).
*3 El zoom está automáticamente fijado.

El flash (p. 20) y el zoom (p. 20) no pueden establecerse durante la toma super macro.

Uso del disparador automático

Después de presionar el botón disparador hasta abajo del todo, la fotografía se toma al cabo de una cierta demora.

1 Presione el botón ⏱.

2 Use ⊠/⏱ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón OK para establecerlo.

Elemento	Descripción
OFF	Cancela el disparador automático.
ON	La luz del disparador automático se enciende durante unos 10 segundos, luego parpadea durante unos 2 segundos, y a continuación se toma la fotografía.

El modo de disparador automático se cancela de forma automática tras una toma.

Para cancelar el disparador automático una vez ajustado

Presione de nuevo el botón ⏱.

Aumento del brillo del monitor (Refuerzo de la iluminación de fondo)

Presione el botón I☼I en el modo de toma. El monitor adquiere más brillo. Si no se ejecuta ninguna operación durante 10 segundos, se restablece el brillo anterior.

Cambio de la visualización de la información de la toma

La visualización de la información en pantalla puede cambiarse para adaptarse mejor a la situación, como por ejemplo para ver mejor la pantalla o para realizar un encuadre preciso mediante el uso del cuadriculado.

1 Presione el botón DISP..

- La información de toma mostrada cambia conforme al orden indicado a continuación cada vez que se pulsa el botón. “Pantalla del modo de toma” (p. 8)

Normal

Sin información

Cuadriculado

Uso del menú FUNC

El menú FUNC proporciona las siguientes funciones de menú que pueden ajustarse y a las que puede accederse rápidamente.

- [WB] (p. 25)
- [ISO] (p. 25)
- [🡸] (CALIDAD IMAGEN) (p. 24)

1 Presione el botón (OK FUNC).

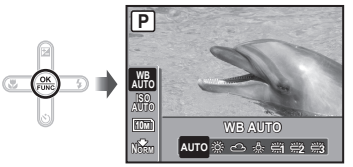

2 Use ▲▼ para seleccionar la función de menú y ◀▶ para seleccionar la opción de ajuste, y luego presione el botón (OK FUNC) para establecerla.

Uso de las características de reproducción

Vista de índice y vista de cerca

La vista de índices agiliza la selección de una imagen determinada. La vista de cerca (amplificación de hasta 10x) permite comprobar la imagen en detalle.

1 Presione el botón del zoom.

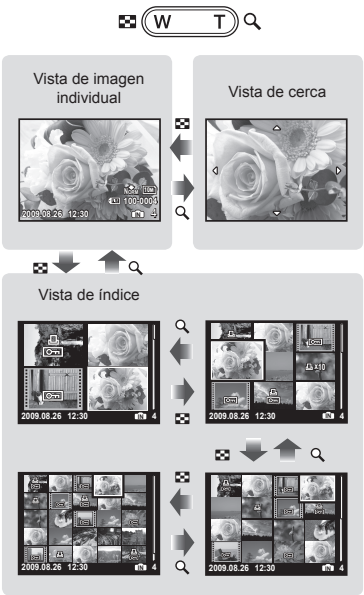

Para seleccionar una imagen en la vista de índice

Use ▲▼◀▶ para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK) para mostrar la imagen seleccionada en la vista individual.

Para recorrer una imagen en la vista de cerca

Use ▲▼◀▶ para desplazar el área de visualización.

Cambio de la visualización de la información de la imagen

Se puede cambiar un conjunto información de toma que se muestre en pantalla.

1 Presione el botón DISP..

- La información de la imagen mostrada cambia conforme al orden indicado a continuación cada vez que se pulsa el botón.

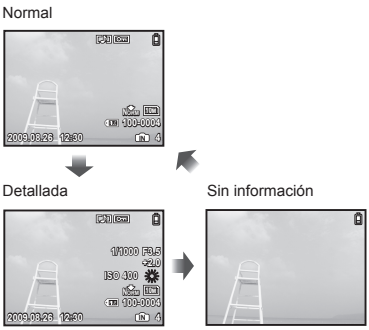

Menús de funciones de toma

Puede ajustarse la configuración cuando se selecciona un modo de toma.

- indica los modos de toma en los que la función puede establecerse.
- Los ajustes predeterminados de la función aparecen resaltados en .

Selección de la calidad de imagen adecuada para su aplicación [CALIDAD IMAGEN]

CALIDAD IMAGEN

: P iAUTO SCN

Imágenes fijas

Submenú 1	Submenú 2	Aplicación
TAMAÑO	10M (3648×2736)	Conveniente para imprimir películas en A3.
	5M (2560×1920)	Conveniente para imprimir fotos en tamaño A4.
	3M (2048×1536)	Conveniente para imprimir fotos hasta tamaño A4.
	2M (1600×1200)	Conveniente para imprimir fotos en tamaño A5.
	1M (1280×960)	Conveniente para imprimir fotos en tamaño de postal.
	VGA (640×480)	Conveniente para ver fotos en TV o para insertar fotos en e-mail o páginas web.
	16:9 (1920×1080)	Apropiado para ver fotos en una tv panorámica.
COMPRESIÓN	MEDIA	Disparo de alta calidad.
	NORMAL	Disparo normal.

Vídeos

Submenú 1	Submenú 2	Aplicación
TAMAÑO	VGA (640×480) / QVGA (320×240)	Seleccione la calidad de imagen basándose en el tamaño de la imagen y la frecuencia de fotogramas. Cuanto más alta sea la frecuencia, más fluidas serán las imágenes de vídeo.
FRECUENCIA	30 30fps*1/ 15 15fps*1	

*1 fotogramas por segundo

"Número de fotografías almacenables (imágenes fijas) /duración de la grabación continua (vídeos) en la memoria interna y en la tarjeta xD-Picture Card" (p. 48)

Ajuste de un programa de color natural [WB]

MENÚ CÁMARA ▶ WB

: P SCN

Submenú 2	Aplicación
AUTO	La cámara ajusta automáticamente el balance del blanco según las circunstancias de la toma.
☼	Para realizar tomas en exteriores bajo un cielo azul
☁	Para realizar tomas en exteriores con el cielo nublado
☼	Para realizar tomas con iluminación de tungsteno
1	Para realizar tomas con iluminación fluorescente diurna (aparatos de luz domésticos, etc.)
2	Para realizar tomas con iluminación fluorescente neutral (lámparas de escritorio, etc.)
3	Para realizar tomas con iluminación fluorescente blanca (oficinas, etc.)

Selección de la sensibilidad ISO [ISO]

MENÚ CÁMARA ▶ ISO

: P

Abreviatura de Organización Internacional para la Estandarización. Las normas ISO especifican la sensibilidad de las cámaras digitales y la película, de modo que los códigos como “ISO 100” se utilizan para representar la sensibilidad.

En el ajuste ISO, aunque los valores más pequeños producen menos sensibilidad, se pueden tomar imágenes nítidas en condiciones bien iluminadas. Los valores más grandes proporcionan una mayor sensibilidad, y las imágenes pueden tomarse a velocidades de obturador rápidas incluso en condiciones poco iluminadas. Una sensibilidad elevada puede introducir ruido electroestático en la fotografía resultante y darle un aspecto granulado.

Submenú 2	Aplicación
AUTO	La cámara ajusta automáticamente la sensibilidad según las circunstancias de la toma.
100/200/400/ 800/1600	El valor de la sensibilidad ISO es fijo.

Toma a ampliaciones superiores a la del zoom óptico [ZOOM DIG.]

MENÚ CÁMARA ▶ ZOOM DIG.

: P SCN

Submenú 2	Aplicación
OFF	Solamente el zoom óptico se utiliza para ampliar la imagen durante la toma.
ON	El zoom óptico y el zoom digital se combinan para ampliar la imagen durante la toma (Aprox. 15x (máx.)).

Esta función no está disponible cuando [s SUPER MACRO] (p. 21) está seleccionado.

Grabación de sonido durante la toma de imágenes fijas [🎙]

MENÚ CÁMARA ▶ 🎙

: P SCN

Submenú 2	Aplicación
OFF	No se graba ningún sonido.
ON	La cámara comienza a grabar automáticamente durante unos 4 segundos después de tomar la fotografía. Esta prestación es útil para grabar notas o comentarios acerca de la fotografía.

- Durante la grabación, apunte el micrófono (p. 6) a la fuente del sonido que desee grabar.
- En esta cámara no puede reproducirse el sonido captado con imágenes fijas. Para escuchar el sonido, conecte la cámara a un televisor o a un PC.

Selección del ajuste de sonido para el vídeo [🎙]

MENÚ CÁMARA ▶ 🎙

: 🎞

Submenú 2	Aplicación
OFF	No se graba ningún sonido.
ON	Se graba el sonido.

- Durante la grabación de un vídeo sólo está disponible el zoom digital. Para utilizar el zoom óptico, ajuste [🎙] (vídeos) en [OFF].
- En esta cámara no puede reproducirse el sonido captado en la grabación de audio de vídeos. Para escuchar el sonido, conecte la cámara a un televisor o a un PC.

Creación de imágenes panorámicas [PANORAMA]

MENÚ CÁMARA ▶ PANORAMA

: P SCN

Le permite crear fotografías panorámicas mediante el software OLYMPUS Master 2 del CD-ROM suministrado.

- El enfoque, la exposición (p. 21), la posición del zoom (p. 20), y el balance del blanco [WB] (p. 25) quedan bloqueados a partir del primer fotograma.
- El flash (p. 20) está bloqueado en el modo (APAGADO).

① Use para seleccionar la dirección en la que se desea combinar los fotogramas.

② Presione el botón disparador para tomar el primer fotograma, y a continuación prepare la segunda toma.

- Encuadre la toma usando el marco de guía de manera que los dos fotogramas adyacentes queden alineados.

③ Repita el Paso ② hasta haber tomado el número de fotogramas requerido y, cuando termine, presione el botón .

- Si aparece la marca [], significa que ya no puede continuar la toma. La toma panorámica sólo es posible hasta 10 fotogramas.
- Consulte la guía de ayuda OLYMPUS Master 2 para obtener información sobre cómo realizar imágenes panorámicas.

Selección del enfoque de caras [SOMBRAS]

MENÚ CÁMARA ▶ SOMBRAS

: P SCN

Submenú 2	Aplicación
OFF	La detección de caras no está activada.
ON*1	Sirve para tomar fotografías de personas. La cámara detecta y enfoca una cara automáticamente.

*1 En algunos objetos, el marco puede no aparecer o puede tardar en aparecer.

Cambiar los modos de disparo [CAMBIAR MODOS DISPARO]

CAMBIAR MODOS DISPARO

: P iAUTO SCN

Submenú 1	Aplicación
P	Toma con valor de apertura y velocidad de obturador óptimas (p. 14).
iAUTO	Toma con ajustes automáticos (p. 17).
MODO DIS	Tomas en el modo de estabilización de imagen digital (p. 18).
SCN	Uso del mejor modo para la escena de toma (p. 17).
VIDEO	Toma de vídeos (p. 18).

Restablecimiento de los ajustes predeterminados de las funciones de toma [RESTAURAR]

RESTAURAR

: P iAUTO SCN

Submenú 1	Aplicación
SI	Restablece las siguientes funciones de menú a los ajustes predeterminados: • Flash (p. 20) • Compensación de la exposición (p. 21) • Macro (p. 21) • Disparador automático (p. 21) • [] (CALIDAD IMAGEN) (p. 24) • [] (CAMBIAR MODOS DISPARO) (p. 27) • Funciones de menú en [] (MENÚ CÁMARA) (p. 25 a 27) • Presentación de la información de toma (p. 22)
NO	Los ajustes vigentes no se cambian.

Menús para las funciones de reproducción, edición e impresión

Puede ajustarse la configuración cuando la imagen se reproduce presionando el botón ▶.

Reproducción automática [DIAPOS.]

DIAPOS.

Para iniciar una presentación de diapositivas

Para iniciar la presentación de diapositivas, presione el botón (OK). Para detener la presentación de diapositivas, presione el botón (OK) o el botón **MENU**.

- Durante la presentación de diapositivas no puede reproducirse el sonido grabado. Para escuchar el sonido, conecte la cámara a un televisor o a un PC.

Retoque de imágenes [PERFECT FIX]

PERFECT FIX

- Las imágenes editadas o retocadas no pueden volver a retocarse.
- Según la fotografía, puede que la edición no sea posible.
- El proceso de retoque puede rebajar la resolución de la imagen.

Submenú 1	Aplicación
TODO	[ILUMINACIÓN] y [COR.O.ROJO] se aplican conjuntamente.
ILUMINACIÓN	Sólo se aumenta el brillo de aquellas partes oscurecidas por el contraluz o por una iluminación tenue.
COR.O.ROJO	Se corrige el efecto de ojos enrojecidos por el flash.

1. Use ▲▼ para seleccionar un método de corrección, y presione el botón (OK).
2. Use ◀▶ para seleccionar la imagen que desee retocar, y presione el botón (OK).
   - La imagen retocada se guardará como una imagen aparte.

Cambio del tamaño de imagen [▣]

EDICION ▶ ▣

Submenú 2	Aplicación
VGA 640 × 480	Guarda por separado una imagen de alta resolución de tamaño más pequeño, para su uso en anexos de correo electrónico y otras aplicaciones.
QVGA 320 × 240	

1. Use ◀▶ para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK).
2. Use ▲▼ para seleccionar el tamaño de imagen y presione el botón (OK).
   - La imagen con el tamaño seleccionado se guarda como imagen independiente.

Recorte de una fotografía [⌗]

EDICION ▶ ⌗

1. Use ◀▶ para seleccionar una imagen, y presione el botón (OK).
2. Use el botón del zoom para seleccionar el tamaño del marco de recorte, y use ▲▼◀▶ para mover el marco.

3. Presione el botón (OK).
   - La imagen editada se guardará como una imagen aparte.

Protección de imágenes [O-n]

MENÚ REPROD. ▶ O-n

Las imágenes protegidas no pueden borrarse individualmente con [BORRAR] (p. 16), [SEL. IMAGEN], o [BORRAR TODO] (p. 30), pero se borran todas las imágenes con la función [FORMATEAR] (p. 31).

Submenú 2	Aplicación
OFF	Las imágenes se pueden borrar.
ON	Las imágenes están protegidas de manera que no se pueden borrar excepto formateando la memoria interna o la tarjeta.

1. Use ⊛/⚡ para seleccionar una imagen.
2. Use ▣/☺ para seleccionar [ON].
3. Si es necesario, repita los Pasos 1 y 2 para proteger otras imágenes, y a continuación presione el botón OK.

Rotación de imágenes [⟲]

MENÚ REPROD. ▶ ⟲

Submenú 2	Aplicación
+90°	La imagen rota 90° en sentido horario.
0°	La imagen no rota.
–90°	La imagen rota 90° en sentido contrahorario.

1. Use ⊛/⚡ para seleccionar una imagen.
2. Use ▣/☺ para seleccionar el sentido de la rotación.
3. Si es necesario, repita los Pasos 1 y 2 para realizar los ajustes de otras imágenes, y presione el botón OK.

Las nuevas orientaciones se guardan incluso después de apagar la cámara.

Adición de sonido a imágenes fijas [♪]

MENÚ REPROD. ▶ ♪

Submenú 2	Aplicación
SI	La cámara añade (graba) sonido durante unos 4 segundos mientras se reproduce la imagen. Esto es útil para grabar notas o comentarios acerca de la imagen.
NO	No se graba ningún sonido.

1. Use ⊛/⚡ para seleccionar una imagen.
2. Apunte el micrófono hacia la fuente de sonido.

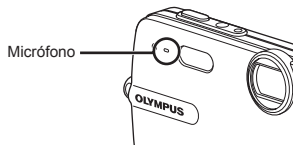

3. Use ▣/☺ para seleccionar [SI], y presione el botón OK.
   - La grabación comienza.

Borrado de imágenes [BORRAR]

BORRAR

Para evitar eliminar fotografías importantes que quiera guardar, compruebe cada fotografía antes de eliminarla.

Submenú 1	Aplicación
SEL. IMAGEN	Las imágenes se seleccionan y se borran individualmente.
BORRAR TODO	Se borran todas las imágenes contenidas en la memoria interna o en la tarjeta.

Para borrar las fotografías de la memoria interna, no inserte la tarjeta en la cámara.

Para borrar fotografías de la tarjeta, inserte primero la tarjeta en la cámara.

Para seleccionar y borrar imágenes individualmente [SEL. IMAGEN]

1. Use ▲▼ para seleccionar [SEL. IMAGEN], y presione el botón OK.
2. Use ▲▼◀▶ para seleccionar la imagen que desee borrar, y presione el botón OK para añadir una marca ✓ a la imagen.

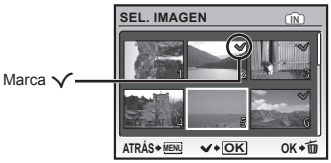

3. Repita el Paso 2 para seleccionar las imágenes que desee borrar, y a continuación presione el botón 🗑 para borrar las imágenes seleccionadas.
4. Use ▲▼ para seleccionar [SI], y presione el botón OK.
   - Las imágenes con una marca ✓ se borrarán.

Para borrar todas las imágenes [BORRAR TODO]

1. Use ▲▼ para seleccionar [BORRAR TODO], y presione el botón OK.
2. Use ▲▼ para seleccionar [SI], y presione el botón OK.

Grabación de los ajustes e impresión en los datos de imagen [ORDEN IMPRES.]

ORDEN IMPRES.

"Reservas de impresión (DPOF)" (p. 37)

Las reservas de impresión sólo pueden ajustarse para imágenes fijas que hayan sido grabadas en la tarjeta.

Menús para otros ajustes de cámara

Estos ajustes pueden realizarse desde el menú superior del modo de toma o del modo de reproducción.

Borrado completo de los datos [FORMATEAR]

CONFIGURAC. ▶ FORMATEAR

- Antes de formatear, compruebe que no haya datos importantes en la memoria interna o en la tarjeta.
- Las tarjetas que no sean de Olympus y aquéllas que hayan sido formateadas por ordenador deben formatearse con esta cámara antes de poder usarse.

Submenú 2	Aplicación
SI	Borra completamente los datos de imágenes contenidos en la memoria interna*1 o tarjeta (incluídas las imágenes protegidas).
NO	Cancela el formateado.

*1 Asegúrese de extraer la tarjeta antes de formatear la memoria interna.

Copiado de imágenes en la memoria interna a la tarjeta [BACKUP]

CONFIGURAC. ▶ BACKUP

Submenú 2	Aplicación
SI	Hace una copia de seguridad en la tarjeta de los datos de imágenes contenidos en la memoria interna.
NO	Cancela la copia de seguridad.

- La copia de seguridad de los datos tarda un poco. Compruebe que la batería tiene suficiente energía antes de iniciar la copia de seguridad, o use el adaptador de CA.

Cambio del idioma de la pantalla [ ]

CONFIGURAC. ▶

- “Cambio del idioma de la pantalla” (p. 13)

Submenú 2	Aplicación
Idiomas*1	Se selecciona el idioma de los menús y de los mensajes de error que aparecen en el monitor.

*1 Los idiomas disponibles varían dependiendo del país y/o la región en los que se adquiera la cámara.

Ajuste del CCD y de la función de procesamiento de imágenes [MAPEO PÍX.]

CONFIGURAC. ▶ MAPEO PÍX.

- Esta función ya se ha ajustado antes de que el producto saliera de la fábrica, y por tanto no es necesario ningún ajuste al adquirirlo. Se recomienda efectuarla una vez al año.
- Para obtener los mejores resultados, después de tomar o de visualizar las fotos, espere al menos un minuto antes de ejecutar el mapeo de píxeles. Si la cámara se apaga durante el mapeo de píxeles, vuélvalo a ejecutar.

Para ajustar el CCD y la función de procesamiento de imágenes

Presione el botón ⊛ cuando aparezca [INICIO] (submenú 2).

- La cámara comprueba y ajusta el CCD y la función de procesamiento de imágenes al mismo tiempo.

Uso de los botones /▶ para encender la cámara [/▶]

CONFIGURAC. ▶ /▶

Submenú 2	Aplicación
SI	Al presionar el botón se enciende la cámara en modo de toma. Al presionar el botón ▶ se enciende la cámara en modo de reproducción.
NO	La cámara no se enciende cuando se presionan los botones o ▶. Para encender la cámara, presione el botón **ON/OFF**.

Guardado del ajuste del modo de toma cuando la cámara se apaga [SALVAR AJUST]

CONFIGURAC. ▶ SALVAR AJUST

Submenú 2	Aplicación
SI	El modo de toma se guarda cuando la cámara se apaga y se reactiva la próxima vez que se enciende la cámara.
NO	El modo de toma se ajusta en modo **P** cuando se enciende la cámara.

Si está ajustado en [SI], el ajuste siguiente se guardará:

- Flash
- Macro
- Compensación de la exposición
- Balance del blanco
- ISO
- Zoom digital
- Grabación de sonido (imágenes fijas/vídeos)
- Detección de caras

Si está ajustado en [NO], todos los ajustes de toma que no sean el modo **P**, [🎨] (CALIDAD IMAGEN) y el modo **SCN**, vuelven a sus valores predeterminados cuando se apaga la cámara.

Selección del color y el fondo de la pantalla del menú [MENÚ COLOR]

CONFIGURAC. ▶ MENÚ COLOR

Submenú 2	Aplicación
NORMAL/ COLOR.1/ COLOR.2/ COLOR.3	Selecciona el color de la pantalla de menú o la imagen de fondo según sus preferencias.

Selección del sonido de funcionamiento [BEEP]

CONFIGURAC. ▶ BEEP

Submenú 2	Aplicación
OFF/ON	Selecciona el sonido de funcionamiento/el sonido de aviso de los botones de la cámara.

Para desactivar todos los sonidos al mismo tiempo, realice la configuración desde [MODO SILENC.] (p. 33).

Ajuste del brillo del monitor [🖵]

CONFIGURAC. ▶ 🖵

Submenú 2	Aplicación
BRILLANTE/ NORMAL	Selecciona el brillo del monitor con arreglo al brillo del entorno.

Ajuste de la fecha y la hora [🕒]

CONFIGURAC. ▶ 🕒

"Configuración de la fecha y la hora" (p. 13)

Para seleccionar el orden de visualización de la fecha y la hora

① Presione ⏩ después de ajustar los "minutos", y use ⚙ para seleccionar el orden de presentación de la fecha.

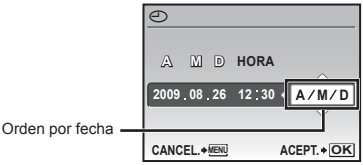

Orden por fecha

Selección del sistema de señal de vídeo correspondiente al televisor [SALIDA VÍD.]

CONFIGURAC. ▶ SALIDA VÍD.

El sistema de señal de vídeo del televisor varía según los distintos países y regiones. Antes de ver las imágenes de la cámara en su televisor, seleccione la salida de vídeo conforme al tipo de señal de vídeo que utiliza el televisor.

Submenú 2	Aplicación
NTSC	Conexión de la cámara a un televisor en Norteamérica, Taiwán, Corea, Japón, etc.
PAL	Conexión de la cámara a un televisor en países europeos, China, etc.

Los ajustes de fábrica varían según la zona en la que se ha adquirido la cámara.

Para reproducir imágenes de la cámara en un televisor

① Conecte el televisor y la cámara.

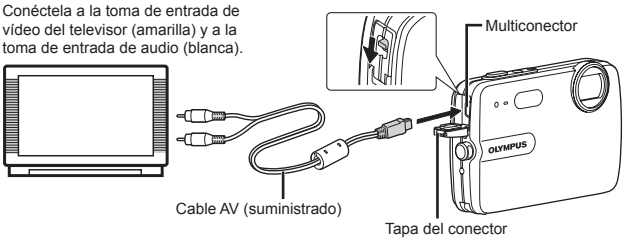

② Use la cámara para seleccionar el mismo sistema de señal de vídeo que el del televisor conectado ([NTSC]/[PAL]).

③ Encienda el televisor, y cambie “INPUT” a “VIDEO (una toma de entrada conectada a la cámara)”.

Para obtener información sobre cómo cambiar la fuente de entrada del televisor, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

④ Presione el botón ▶, y use ▲▼◀▶ para seleccionar la imagen que desee reproducir.

Dependiendo de los ajustes del televisor, las imágenes y la información mostradas pueden recortarse.

Ahorro de batería entre tomas [SALVAPANT.]

CONFIGURAC. ▶ SALVAPANT.

Submenú 2	Aplicación
OFF	Cancela el [SALVAPANT.]
ON	Cuando la cámara no se usa durante unos 10 segundos, el monitor se apaga automáticamente para ahorrar batería.

Para reanudar el modo de espera

Presione cualquier botón.

Apagado de los sonidos de la cámara [MODO SILENC.]

MODO SILENC.

Submenú 1	Aplicación
OFF	Se emite el sonido de funcionamiento de los botones y el sonido de aviso.
ON	Se silencia el sonido de funcionamiento de los botones y el sonido de aviso.

[BEEP] (p. 32)

Impresión

Impresión directa (PictBridge[*1])*

Si se conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge, se podrán imprimir imágenes directamente sin necesidad de usar un ordenador.
Para averiguar si su impresora es compatible con PictBridge, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

[*1] PictBridge es el estándar para conectar cámaras digitales e impresoras de diferentes fabricantes e imprimir fotografías directamente.

- Los modos de impresión, tamaños de papel y demás parámetros que pueden configurarse con la cámara varían según la impresora que se utilice. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la impresora.
- Para obtener información sobre los tipos de papel disponibles, la alimentación de papel, y la instalación de cartuchos de tinta, consulte el manual de instrucciones de la impresora.

Impresión de imágenes conforme a la configuración estándar de la impresora [IMPR.SIMPLE]

1 Muestre la imagen que desee imprimir en el monitor.

- "Visualización de imágenes" (p. 15)
- La impresión también puede iniciarse con la cámara apagada. Después de ejecutar el Paso 2, use ▲/▼ para seleccionar [IMPR. SIMPLE], y presione el botón ⊛. Luego use ◀/▶ para seleccionar una imagen, y presione el botóno ⊛ para iniciar la impresión.

2 Encienda la impresora y luego conéctela a la cámara.

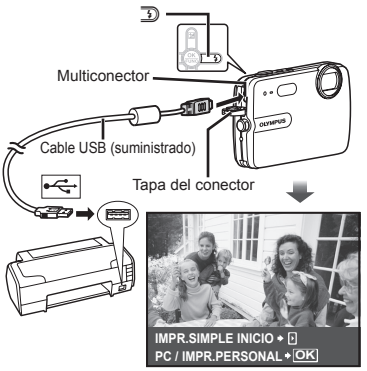

3 Presione ⊛ para empezar a imprimir.

4 Para imprimir otra imagen, use ◀/▶ para seleccionar una imagen, y presione el botón ⊛.

Para salir de la impresión

Después de que la imagen seleccionada aparezca en pantalla, desconecte el cable USB que une la cámara y la impresora.

Cambio de los ajustes de impresora para imprimir [IMPR.PERSONAL]

1 Ejecute los Pasos 1 y 2 de [IMPR. SIMPLE] (p. 34) y, a continuación, presione el botón ⊛.

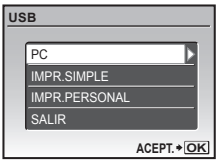

2 Use ▲▼ para seleccionar [IMPR. PERSONAL], y presione el botón ⊛.

3 Use ▲▼ para seleccionar el modo de impresión, y presione el botón ⊛.

Submenú 2	Aplicación
IMPRIMIR	Imprime la imagen seleccionada en el Paso 6.
IMPR. TODO	Imprime todas las imágenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta.
IMP. MULTI	Imprime una imagen en un formato de diseño múltiple.
TODO IND.	Imprime un índice de todas las imágenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta.
ORDEN IMPRESIÓN*1	Imprime las imágenes conforme a los datos de reserva de impresión de la tarjeta.

*1 La función [ORDEN IMPRESIÓN] sólo está disponible cuando se realizan reservas de impresión. “Reservas de impresión (DPOF)” (p. 37)

4 Use ▲▼ para seleccionar [TAMAÑO] (submenú 3), y presione ▶.

Si la pantalla [PAPEL IMPR.] no aparece, los valores de [TAMAÑO], [SIN BORDES] y [FOTOS/HOJA] se ajustan a los valores estándares de la impresora.

5 Use ▲▼ para seleccionar los ajustes de [SIN BORDES] o [FOTOS/HOJA], y presione el botón ⊛.

Submenú 4	Aplicación
DES./ACT.*1	La imagen se imprime con un borde alrededor ([DES.]). La imagen que se imprime ocupa todo el papel ([ACT.]).
(El número de imágenes por hoja varía según la impresora.)	El número de imágenes por hoja ([FOTOS/HOJA]) puede seleccionarse solamente si en el Paso 3 se selecciona [IMP. MULTI].

*1 Los ajustes disponibles para la función [SIN BORDES] varían según la impresora.

Si en los Pasos 4 y 5 se selecciona [ESTÁNDAR], la imagen se imprime conforme a los ajustes estándar de la impresora.

6 Use ⊛/⚡ para seleccionar una imagen.

7 Presione 🖼 para [IMPR.1C.] la imagen vigente.

Presione ☝ si desea crear ajustes detallados de la impresora para la imagen vigente.

Para realizar ajustes detallados de la impresora

① Use 🖼/☝/⊛/⚡ para realizar los ajustes detallados de impresora, y presione el botón OK.

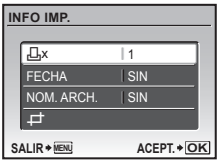

Submenú 5	Submenú 6	Aplicación
x	0 a 10	Selecciona el número de copias de impresión.
FECHA	CON/SIN	Al seleccionar [CON], las imágenes se imprimen con fecha. Al seleccionar [SIN], las imágenes se imprimen sin fecha.
NOM.ARCH.	CON/SIN	Al seleccionar [CON], las imágenes se imprimen con el nombre del archivo. Al seleccionar [SIN], las imágenes se imprimen sin el nombre del archivo.
⌗	(Vaya a la pantalla de configuración.)	Selecciona una porción de la imagen para su impresión.

Para recortar una imagen (⌗)

① Use el botón del zoom para seleccionar el tamaño del marco de recorte, use 🖼/☝/⊛/⚡ para mover el marco, y a continuación presione el botón OK.

② Use 🖼/☝ para seleccionar [ACEPTAR], y presione el botón OK.

8 En caso necesario, repita los Pasos de 6 a 7 para seleccionar la imagen a imprimir, configure los ajustes detallados, y active la función [IMPR.1C.].

9 Presione el botón OK.

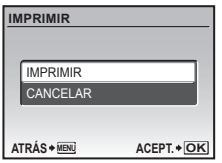

10 Use ▲▼ para seleccionar [IMPRIMIR], y presione el botón OK.

- La impresión da comienzo.
- Cuando [OPCIONES] está seccionado en modo [IMPR. TODO], aparece la pantalla [INFO IMP.].
- Una vez finalizada la impresión, aparece la pantalla [S MODO IMP].

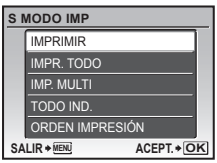

Para cancelar la impresión

① Presione el botón OK cuando se visualice [TRANSFIRIEN.].
② Use ▲▼ para seleccionar [CANCELAR] y, a continuación, presione el botón OK.

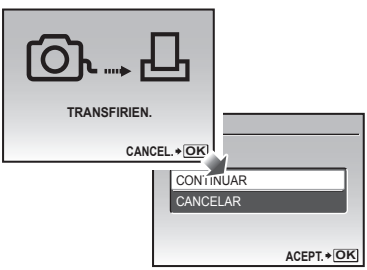

11 Presione el botón MENU.

12 Cuando aparezca en pantalla el mensaje [DESCONECTE EL CABLE USB], desenchufe el cable USB de la cámara y de la impresora.

Reservas de impresión (DPOF[*1])*

En las reservas de impresión, el número de copias y la opción de impresión de fecha se guardan en la imagen de la tarjeta. Esto facilita la impresión en una impresora o taller de impresión que soporte DPOF mediante el uso exclusivo de las reservas de impresión contenidas en la tarjeta, sin necesidad de ordenador ni de cámara.

*1 El sistema DPOF es un estándar para guardar información de impresión automática procedente de cámaras digitales.

- Las reservas de impresión pueden establecerse solamente para las imágenes guardadas en la tarjeta. Antes de realizar las reservas de impresión, inserte una tarjeta que contenga imágenes guardadas.
- Las reservas DPOF establecidas por otro dispositivo DPOF no pueden cambiarse con esta cámara. Realice los cambios con el aparato original. La ejecución de nuevas reservas DPOF con esta cámara borrará las reservas realizadas por el otro dispositivo.
- Las reservas de impresión DPOF pueden efectuarse hasta para 999 imágenes por tarjeta.

Reservas de impresión de fotogramas individuales [🖨]

1 Presione el botón ▶, y luego presione el botón MENU para mostrar el menú superior.

2 Use ▲▼◀▶ para seleccionar [ORDEN IMPRES.], y presione el botón OK.

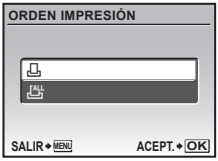

3 Use para seleccionar [], y presione el botón .

4 Use para seleccionar la imagen destinada a la reserva de impresión. Use para seleccionar la cantidad. Presione el botón .

5 Use para seleccionar la opción de pantalla [] (impresión de fecha), y presione el botón .

Submenú 2	Aplicación
SIN F/H	Imprime la imagen solamente.
FECHA	Imprime la imagen con la fecha de la toma.
HORA	Imprime la imagen con la hora de la toma.

6 Use para seleccionar [DEFINIR], y presione el botón .

Reserva de una copia de impresión de cada una de las imágenes de la tarjeta [ALL]

1 Ejecute los Pasos 1 y 2 en [] (p. 37).

2 Use para seleccionar [ALL], y presione el botón .

3 Ejecute los Pasos 5 a 6 en [].

Cancelación de todos los datos de reserva de impresión

1 Presione el botón , y luego presione el botón MENU para mostrar el menú superior.

2 Use para seleccionar [ORDEN IMPRES.], y presione el botón .

3 Seleccione [] o [ALL], y presione el botón .

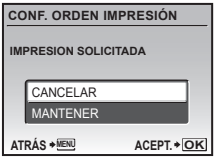

4 Use para seleccionar [CANCELAR], y presione el botón .

Cancelación de los datos de reserva de impresión para imágenes seleccionadas

1 **Ejecute los Pasos 1 y 2 de "Cancelación de todos los datos de reserva de impresión" (p. 38).**

2 **Use ▲▼ para seleccionar [凸], y presione el botón (OK).**

3 **Use ▲▼ para seleccionar [MANTENER], y presione el botón (OK).**

4 **Use ◀▶ para seleccionar la imagen con la reserva de impresión que desee cancelar. Use ▲▼ para establecer el número de impresiones en "0".**

5 **En caso necesario, repita el Paso 4 y, al acabar, presione el botón (OK).**

6 **Use ▲▼ para seleccionar la opción de pantalla [⏲] (impresión de fecha), y presione el botón (OK).**

- Los ajustes se aplican a las demás imágenes con datos de reserva de impresión.

7 **Use ▲▼ para seleccionar [DEFINIR], y presione el botón (OK).**

Uso del programa OLYMPUS Master 2

Requisitos del sistema e instalación de OLYMPUS Master 2

Instale el software OLYMPUS Master 2 consultando la guía de instalación incluida.

Conexión de la cámara a un ordenador

1 Asegúrese de que la cámara esté apagada.

- El monitor está apagado.
- La tapa del objetivo está cerrada.

2 Conecte la cámara a un ordenador.

- La cámara se enciende automáticamente.

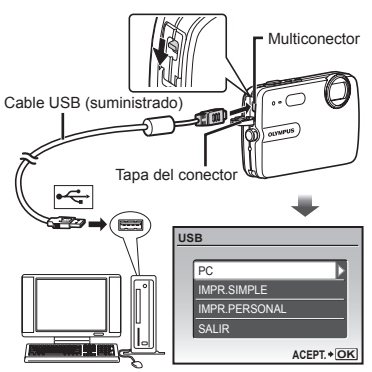

Localice el puerto USB de destino consultando el manual de instrucciones de su ordenador.

3 Use ▲▼ para seleccionar [PC], y presione el botón OK.

- El ordenador detecta automáticamente la cámara como un nuevo dispositivo al conectarla por primera vez.

Windows

Una vez que el ordenador detecta la cámara, aparece un mensaje indicando que la configuración ha finalizado. Confirme el mensaje y haga clic en “OK”. La cámara es detectada como un disco extraíble.

Macintosh

Cuando se inicie iPhoto, salga de iPhoto e inicie OLYMPUS Master 2.

Mientras la cámara está conectada al ordenador, las funciones de toma están inhabilitadas.

La conexión de la cámara a un ordenador a través de un concentrador USB puede crear problemas de funcionamiento.

Cuando [MTP] está ajustado para el submenú que aparece al presionar ▶ tras seleccionar [PC] en el Paso 3, las imágenes no pueden transferirse a un ordenador por medio de OLYMPUS Master 2.

Inicio de OLYMPUS Master 2

1 Haga doble clic en el icono de OLYMPUS Master 2 .

Windows

Aparece en el escritorio.

Macintosh

Aparece en la carpeta de OLYMPUS Master 2.

- La ventana de exploración aparece después de iniciar el software.

Cuando inicie por primera vez el programa OLYMPUS Master 2 tras la instalación, aparecerá la pantalla “Valores por defecto” y “Registro”. Siga las instrucciones en pantalla.

Manejo de OLYMPUS Master 2

Cuando se inicia OLYMPUS Master 2, aparecerá en pantalla la Guía de inicio rápido que le ayudará a manejar la cámara sin ninguna duda. Si la Guía de inicio rápido no aparece, haga clic en en la barra de herramientas para mostrar la Guía.

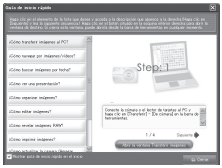

Para obtener más detalles sobre el manejo, consulte la guía de ayuda del software.

Transferencia y almacenamiento de imágenes sin usar OLYMPUS Master 2

Esta cámara es compatible con la Clase de Almacenamiento Masivo USB. Puede transferir y guardar los datos de imágenes en su ordenador mientras la cámara y el ordenador están conectados.

Requisitos del sistema

Windows : Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista

Macintosh : Mac OS X v10.3 o superior

- En un ordenador con Windows Vista, si se ajusta [MTP] en el submenú que aparece al presionar ⊛ tras seleccionar [PC] en el Paso 3 de “Conexión de la cámara a un ordenador” (p. 40), se podrá acceder a Windows Photo Gallery.
- Aunque un ordenador disponga de puertos USB, el funcionamiento correcto no está garantizado en los casos siguientes:
  - Ordenadores con puertos USB instalados mediante una tarjeta de expansión etc.
  - Ordenadores sin un SO instalado de fábrica y ordenadores de fabricación casera.

Consejos de manejo

Si la cámara no funciona como es debido, o si aparece un mensaje de error en la pantalla y no está seguro de lo que hacer, consulte la siguiente información para resolver los problemas.

Resolución de problemas

Batería

“La cámara no funciona pese a que la batería está instalada”

- Inserte una batería recargada en la dirección correcta.

  “Carga de la batería” (p. 10), “Inserción de la batería y de la tarjeta xD-Picture Card™ (vendida aparte) en la cámara” (p. 11)

- El rendimiento de las baterías puede haber disminuido temporalmente debido a la baja temperatura. Extraiga la batería de la cámara y caliéntela metiéndola en el bolsillo durante un instante.

Tarjeta/Memoria interna

“Aparece un mensaje de error”

“Mensaje de error” (p. 43)

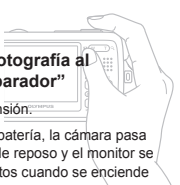

Botón disparador

“No se toma ninguna fotografía al presionar el botón disparador”

- Cancele el modo de suspensión.

  Para ahorrar energía de la batería, la cámara pasa automáticamente al modo de reposo y el monitor se apaga transcurridos 3 minutos cuando se enciende la cámara. La cámara no toma ninguna fotografía en este modo al presionar el botón disparador hasta el final. Presione el botón de zoom u otros botones para interrumpir el modo de reposo antes de tomar fotografías. La cámara se apaga automáticamente después de 12 minutos de inactividad.
  Presione el botón **ON/OFF** para encender la cámara.

- Presione el botón 📷 para ajustar un modo de toma.

- Espere a que la función ⚡ (carga de flash) deje de parpadear antes de tomar fotos.

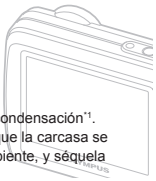

Monitor LCD

“Se ve mal”

- Puede que se haya formado condensación*1. Apague la cámara, espere a que la carcasa se aclimate a la temperatura ambiente, y séquela antes de tomar fotos.

  *1 Se pueden condensar gotitas de agua sobre la superficie cuando la cámara se traslada bruscamente de un entorno frío a otro cálido y húmedo.

“Aparecen líneas verticales en la pantalla”

- Pueden aparecer líneas verticales en la pantalla cuando por ejemplo la cámara se apunta a un objeto con mucho brillo bajo un cielo azul. Las rayas no aparecen, sin embargo, en la imagen fija final.

“La luz se capta en la fotografía”

- Al realizar tomas con flash en entornos oscuros, se pueden obtener imágenes con puntos luminosos resultantes del reflejo de la luz del flash en las motas de polvo suspendidas en el aire.



Función de fecha y hora

“Los ajustes de fecha y hora regresan al ajuste predeterminado”

- Si la batería se extrae y se deja fuera de la cámara durante 1 día*2, la indicación de fecha y hora regresa a la configuración predeterminada, y por tanto es necesario reajustarla.

  *2 El tiempo que transcurre antes de que la indicación de fecha y hora regrese a la configuración predeterminada depende del tiempo que la batería ha estado insertada.

  “Configuración de la fecha y la hora” (p. 13)

Otro

“Se percibe un ruido procedente del interior de la cámara durante la toma”

- El movimiento del objetivo puede producir un ruido incluso si la cámara no está en funcionamiento porque la función de enfoque automático está activa cuando la cámara está lista para disparar.

Mensaje de error

Si aparece alguno de los siguientes mensajes en el monitor, compruebe el remedio.

Mensaje de error	Remedio
ERR. TARJ.	**Problema de la tarjeta** Inserte una tarjeta nueva.
PROTEC. ESCR.	**Problema de la tarjeta** Use un ordenador para cancelar el ajuste de sólo lectura.
MEM. LLENA	**Problema de la memoria interna** • Inserte una tarjeta. • Borre imágenes no deseadas.*1
TARJ.LLENA	**Problema de la tarjeta** • Cambie la tarjeta. • Borre imágenes no deseadas.*1
	Problema de la tarjeta • Use ▲▼ para seleccionar [LIMPIAR TARJETA], y presione el botón (OK). Saque la tarjeta y limpie el área de contacto (p. 47) con un paño suave y seco, y a continuación vuelva a insertarla. • Use ▲▼ para seleccionar [FORMATEAR], y presione el botón (OK). A continuación, use ▲▼ para seleccionar [SI], y presione el botón (OK).*2
	Problema de la memoria interna Use ▲▼ para seleccionar [FORMATEAR], y presione el botón (OK). A continuación, use ▲▼ para seleccionar [SI], y presione el botón (OK).*2
SIN IMÁGENES	**Problema de la memoria interna/tarjeta** Tome las fotografías antes de verlas.
ERROR IMAGEN	**Problema con la imagen seleccionada** Use software de retoque de fotografías o similar para ver la imagen en un ordenador. Si la imagen sigue sin poder visualizarse, el archivo de imagen está dañado.

Mensaje de error	Remedio
LA IMAGEN NO ES EDITABLE	**Problema con la imagen seleccionada** Use software de retoque de fotografías o similar para editar la imagen en un ordenador.
 ¡TAPA ABIERTA!	**Problema de funcionamiento** Cierre la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.
BATER. AGOTADA	**Problema de la batería** Cargue la batería.
SIN CONEXIÓN	**Problema de conexión** Conecte correctamente la cámara al ordenador o a la impresora.
NO HAY PAPEL	**Problema de impresora** Cargue papel en la impresora.
NO HAY TINTA	**Problema de impresora** Cargue tinta en la impresora.
ATASCADA	**Problema de impresora** Quite el papel atascado.
CAMB. AJUSTES*3	**Problema de impresora** Regrese al estado en el que la impresora puede utilizarse.
ERROR IMPR.	**Problema de impresora** Apague la cámara y la impresora, inspeccione la impresora para ver si tiene algún problema, y vuélvala a encender.
IMPR. IMPOSIB.*4	**Problema con la imagen seleccionada** Utilice un ordenador para imprimir.

*1 Antes de borrar imágenes importantes, descárguelas en un ordenador.
*2 Se borrarán todos los datos.
*3 Esto aparece, por ejemplo, cuando se ha desmontado la bandeja de papel de la impresora. No accione la impresora mientras efectúe las configuraciones de impresión en la cámara.
*4 Esta cámara puede no ser capaz de imprimir imágenes tomadas por otras cámaras.

Consejos de toma

Cuando no esté seguro de cómo tomar una fotografía que se le ha ocurrido, consulte la siguiente información.

Enfoque

“Enfoque del objeto”

- **Toma de la fotografía de un objeto que no está en el centro de la pantalla**

  Después de enfocar otro objeto que se encuentre a la misma distancia del que se desea tomar, encuadre la toma y dispare la fotografía.

  Pulsación hasta la mitad del botón disparador (p. 14)

  Bloqueo AF (p. 18)

- **Toma de fotografías de objetos cuando el enfoque automático es difícil**

  En los siguientes casos, después de enfocar otro objeto (presionando hasta la mitad el botón disparador) con alto contraste que se encuentre a la misma distancia del que se desea tomar, encuadre la toma y dispare la fotografía.

Objetos con poco contraste



Cuando objetos con mucho brillo aparecen en el centro de la pantalla



Objeto sin líneas verticales*1



*1 También es eficaz encuadrar la toma sujetando la cámara verticalmente para enfocarla, y luego regresar a la posición horizontal para tomar la fotografía.

Cuando los objetos se encuentran a diferentes distancias

Objeto en rápido movimiento

El sujeto no está en el centro del cuadro

Movimiento de la cámara

“Toma de fotografías sin que se mueva la cámara”

- **Toma de fotografías usando el modo (p. 18)**
- **Tomar fotografías con [DEPORTE] (p. 17)**

  Al poder tomar fotografías con un tiempo de exposición mayor ajustando [DEPORTE], está opción también es eficaz para objetos borrosos.

- **Toma de fotografías a una sensibilidad ISO alta**

  Si se selecciona una sensibilidad ISO alta, las fotografías podrán tomarse a una velocidad de obturador elevada, incluso en aquellos lugares en los que no se pueda usar el flash.

  [ISO] (p. 25)

Exposición (brillo)

“Toma de fotografías con el brillo correcto”

- **Toma de fotografías con la función [SOMBRAS] (p. 27)**

  Se obtiene una exposición apropiada de la cara a contraluz iluminando la cara.

- **Toma de fotografías mediante el flash [DE RELLENO] (p. 20)**

  Se ilumina un objeto que aparece a contraluz.

- **Toma de fotografías usando la compensación de la exposición (p. 21)**

  Ajuste el brillo mientras mira la pantalla para tomar la foto. Normalmente, al tomar fotografías de objetos blancos (como la nieve), se obtiene como resultado imágenes más oscuras que el objeto real. Ajuste el botón ▲ en la dirección positiva para captar los blancos tal y como aparecen en la realidad. Al tomar fotografías de objetos negros, en cambio, hay que ajustar el botón en la dirección negativa.

Tono de color

“Toma de fotografías con colores de tonalidad natural”

- **Toma de fotografías con balance del blanco [WB] (p. 25)**

  En la mayoría de las circunstancias, los mejores resultados se suelen obtener con el ajuste AUTO, pero en algunos casos, conviene experimentar con otras configuraciones. (Esto es especialmente cierto en las zonas de sombra bajo un cielo azul, en entornos con mezcla de iluminación natural y artificial, etcétera.)

Calidad de imagen

“Toma de fotografías más nítidas”

- **Toma de fotografías con el zoom óptico**

  No use el [ZOOM DIG.] (p. 25) para tomar fotografías.

- **Toma de fotografías a una sensibilidad ISO baja**

  Si la fotografía se toma a una sensibilidad ISO alta, se pueden producir perturbaciones y ruido (puntos de colores e irregularidades cromáticas que no estaban presentes en la imagen original), y la imagen puede aparecer granulada.

  [ISO] (p. 25)

Batería

“Prolongación de la vida útil de la batería”

- **Evite en lo posible realizar las siguientes operaciones, ya que consumen mucha batería aunque no se tomen fotografías**
  - Presionar repetidamente el botón disparador hasta la mitad de su recorrido.
  - Usar repetidamente el zoom.
- **Ajuste [SALVAPANT.] (p. 33) en [ON]**

Consejos de reproducción/ edición

Reproducción

“Reproducción de imágenes en la memoria interna y en la tarjeta”

- **Retire la tarjeta cuando reproduzca imágenes de la memoria interna**
  - “Inserción de la batería y de la tarjeta xD-Picture Card™ (vendida aparte) en la cámara” (p. 11)
  - “Uso de la tarjeta microSD/tarjeta microSDHC (vendida aparte)” (p. 12)

Edición

“Borrado del sonido grabado con una imagen fija”

- **Grabación de silencio sobre el sonido mientras se reproduce de nuevo la imagen**

  [🎙 (Adición de sonido a imágenes fijas)] (p. 29)

Apéndice

Cuidado de la cámara

Exterior

- Límpielo suavemente con un paño suave. Si la cámara está muy sucia, empape el paño en agua ligeramente enjabonada y estrújelo bien. Limpie la cámara con el paño humedecido y luego séquela con un paño seco. Si ha usado la cámara en la playa, use un paño empapado en agua limpia y bien escurrido.
- Si se adhiere suciedad, polvo, arena u otras materias extrañas en la periferia de la tapa del objetivo tras el uso, o si la tapa del objetivo no se mueve bien, limpie la cámara con el método descrito en la P. 50.

Monitor

- Límpielo suavemente con un paño suave.

Objetivo

- Quite el polvo del objetivo con un soplador, y luego límpielo suavemente con un limpiador especial para objetivos.

Batería/Cargador de batería

- Límpielos ligeramente con un paño suave y seco.

  No use disolventes fuertes, tales como benceno o alcohol, ni paños tratados químicamente.

  Si el objetivo se deja sucio, se puede acumular moho sobre su superficie.

Almacenamiento

- Para guardar la cámara durante periodos prolongados, quítele la batería, el adaptador de CA y la tarjeta, y guárdelas en un sitio fresco, seco y bien ventilado.
- Inserte periódicamente la batería y pruebe las funciones de la cámara.

  No deje la cámara en lugares en los que se manejen productos químicos, porque podría sufrir corrosiones.

Batería y cargador

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio Olympus (LI-42B/LI-40B). No se puede usar ningún otro tipo de batería.

  PRECAUCIÓN
  Existe riesgo de estallido en caso de sustituir la batería por una de tipo incorrecto. Siga las instrucciones cuando deseche las baterías (p. 54).
- El consumo de energía de la cámara varía según las funciones que se utilizan.
- En las condiciones que se describen a continuación, el consumo de energía es continuo y la batería se agotará rápidamente.
  - El zoom se utiliza repetidamente.
  - El disparador se presiona repetidamente hasta la mitad en el modo de toma de fotografías, activando así el enfoque automático.
  - Se muestra una fotografía en el monitor por un período prolongado de tiempo.
  - La cámara está conectada a un ordenador o impresora.
- Si se utiliza una batería gastada, la cámara podría apagarse sin mostrar antes el aviso de batería baja.
- Cuando usted adquiere la cámara, la batería recargable no está cargada completamente. Cárguela completamente con el cargador LI-41C/LI-40C antes de usarla.
- La batería recargable suministrada suele tardar 2 horas en cargarse (varía según el uso).
- El cargador de batería LI-41C suministrado se utiliza solamente para baterías LI-42B/LI-40B. No cargue ningún otro tipo de batería con el cargador para baterías incluido. Podría provocar una explosión, fugas de líquido, sobrecalentamiento o un incendio.
- Para cargador de batería de tipo enchufe: Esta unidad de alimentación está diseñada para estar orientada correctamente en posición vertical o de montaje en el suelo.

Uso de un adaptador de CA

Un adaptador de CA es muy útil para realizar tareas prolongadas, como descargar imágenes a un ordenador o ejecutar una presentación de diapositivas de larga duración. Para usar el adaptador de CA para esta cámara, hace falta el adaptador múltiple (CB-MA1/accesorio).
No use ningún otro adaptador de CA con esta cámara.

Uso del cargador y adaptador de CA en el extranjero

- El cargador y adaptador de CA pueden usarse en la mayoría de las fuentes de alimentación domésticas dentro del intervalo de 100 V a 240 V CA (50/60 Hz) en todo el mundo. No obstante, dependiendo del país o la región en la que se encuentre, la toma de corriente de CA de la pared puede presentar un perfil diferente, y el cargador y adaptador de CA pueden requerir un accesorio especial para acoplarse a la toma de corriente. Para más información, pregunte en su tienda de electricidad más cercana o en la agencia de viajes.
- No utilice transformadores de corriente para viajes porque podrían dañar el cargador y adaptador de CA.

Uso de una tarjeta xD-Picture Card

La tarjeta (y la memoria interna) son equiparables a la película donde se graban las imágenes en una cámara de rollo. Pero hay algunas diferencias: aquí las imágenes grabadas (datos) pueden borrarse, y también pueden retocarse con ayuda de un ordenador. Las tarjetas pueden extraerse de la cámara y recambiarse, cosa que no es posible con la memoria interna. Si se usan tarjetas de mayor capacidad, se podrán tomar más fotografías.

Área de índice
(Aquí se pueden escribir notas)

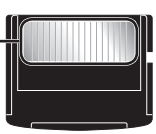

Área de contacto
(Sección de contacto de la tarjeta con el terminal interno de la cámara)

! No toque directamente el área de contacto.

Tarjetas compatibles con esta cámara

Tarjeta xD-Picture Card (16 MB a 2 GB) (TypeH/M/M+, Standard)

Uso de una tarjeta nueva

Antes de usar una tarjeta que no sea Olympus o que se ha usado a otros efectos en un ordenador o algún otro aparato, utilice la función [FORMATEAR] (p. 31) para formatear la tarjeta.

Comprobación de la ubicación de almacenamiento de las imágenes

El indicador de memoria muestra si se está utilizando la memoria interna o la tarjeta durante la toma o la reproducción.

Indicador de la memoria actual

IN: Se está usando la memoria interna
Ninguno: Se está usando la tarjeta

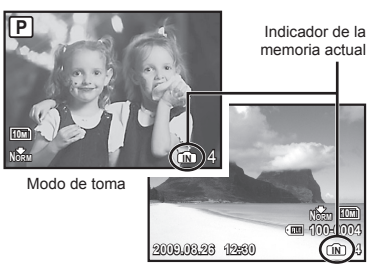

! Aunque se ejecuten las operaciones [FORMATEAR], borrado de imágenes [BORRAR], [SEL. IMAGEN], o [BORRAR TODO], los datos de la tarjeta no se borran del todo. Al desechar la tarjeta, rómpala para prevenir el acceso a sus datos.

Proceso de lectura/grabación de la tarjeta

No abra nunca la cubierta del compartimento de la tarjeta/batería ni desconecte el cable USB mientras la cámara está leyendo o grabando datos. El piloto de acceso a la tarjeta parpadeará si una de estas dos acciones está en curso.
Si lo hace no sólo podría dañar los datos de las imágenes, sino que también podría inutilizar la tarjeta o la memoria.

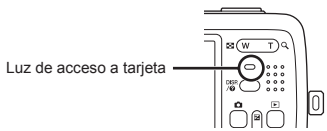

Número de fotografías almacenables (imágenes fijas) /duración de la grabación continua (vídeos) en la memoria interna y en la tarjeta xD-Picture Card

Imágenes fijas

TAMAÑO		COMPRESIÓN	Número de fotografías almacenables			
			Memoria interna		Utilizando una tarjeta de 1 GB (xD-Picture Card)	
			Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
10M	3648×2736	FINE	2	2	178	179
		NORM	5	5	347	353
5M	2560×1920	FINE	5	5	353	359
		NORM	9	10	673	695
3M	2048×1536	FINE	8	8	566	576
		NORM	16	16	1102	1142
2M	1600×1200	FINE	13	13	913	940
		NORM	25	27	1728	1881
1M	1280×960	FINE	20	21	1390	1453
		NORM	37	42	2558	2907
VGA	640×480	FINE	67	85	4568	5814
		NORM	118	157	7995	10660
16:9	1920×1080	FINE	12	12	841	876
		NORM	23	25	1640	1728

Vídeos

TAMAÑO		FRECUENCIA	Duración de grabación continua			
			Memoria interna		Utilizando una tarjeta de 1 GB (xD-Picture Card)	
			Con sonido	Sin sonido	Con sonido	Sin sonido
VGA	640×480	30	7 seg.	7 seg.	9 min. 00 seg.*	9 min. 05 seg.*
		15	15 seg.	15 seg.	17 min. 48 seg.	18 min. 11 seg.
QVGA	320×240	30	21 seg.	22 seg.	24 min. 43 seg.	25 min. 28 seg.
		15	41 seg.	44 seg.	48 min. 04 seg.	50 min. 56 seg.

El tamaño máximo de archivo de un solo vídeo es de 2 GB, independientemente de la capacidad de la tarjeta.

* La longitud máxima es de 10 segundos si se utiliza una tarjeta xD-Picture Card TypeM o Standard.

Aumento del número de fotografías que pueden tomarse

O bien borre las imágenes no deseadas, o bien conecte la cámara a un ordenador o a algún otro aparato para guardar las imágenes y luego borrarlas de la tarjeta o la memoria interna de la cámara.
[BORRAR] (p. 16), [SEL. IMAGEN] (p. 30), [BORRAR TODO] (p. 30), [FORMATEAR] (p. 31)

Uso de un Adaptador microSD

- No use el Adaptador con cámaras digitales Olympus que no sean compatibles con este Adaptador microSD, ni con otras marcas de cámaras digitales, ordenadores, impresoras y otros dispositivos compatibles con la tarjeta xD-Picture Card. De lo contrario, no sólo pueden dañarse las fotografías tomadas, sino que también puede averiarse el dispositivo.
- Si no puede extraer la tarjeta microSD, no use la fuerza. Póngase en contacto con los distribuidores o centros de asistencia autorizados.

Tarjetas compatibles con esta cámara

Tarjeta microSD/Tarjeta microSDHC

- Para obtener una lista de tarjetas microSD comprobadas, visite nuestro sitio web (http://www.olympus.com/).

Envío de imágenes

Se pueden enviar imágenes a un ordenador o a una impresora compatible con PictBridge mediante el cable USB suministrado con la cámara.
Para enviar datos a otros dispositivos, quite el acoplador de la cámara y use un adaptador de tarjetas microSD disponible en el mercado.

Precauciones de manipulación

No toque el área de contacto del Adaptador o de la tarjeta microSD. De lo contrario se podrían producir fallos en la lectura de las imágenes. Si aparecen huellas dactilares o manchas en el área de contacto, límpiela con un paño suave y seco.

Información importante acerca de la función de impermeabilidad

La función de impermeabilidad está garantizada*1 para profundidades de hasta 3 m durante un máximo de una hora. La función de impermeabilidad se podría ver afectada si se somete la cámara a impactos excesivos.
Como con cualquier dispositivo electrónico, la cámara debe ser tratada con cuidado para conservar su integridad y buen funcionamiento. Para mantener el rendimiento de la cámara, si recibe algún impacto importante hágala revisar por un centro de servicio técnico autorizado de Olympus. En caso de que la cámara se estropee por uso negligente o incorrecto, la garantía no cubrirá los costes derivados del servicio o reparación de la cámara. Para obtener información adicional sobre nuestra garantía, visite el sitio web de Olympus de su zona geográfica.
Tome las siguientes precauciones con su cámara.

*1 Tal como lo determinan las pruebas de presión sobre según la norma IEC 529 IPX8 – Esto quiere decir que una cámara se puede sumergir a una presión de agua determinada.

Antes de usarla:

- Compruebe que en la cámara no haya partículas extrañas, tales como tierra, polvo o arena.
- Asegúrese de cerrar la tapa del compartimento de la batería/tarjeta y la tapa del conector firmemente hasta que cada cierre haga clic.
- No abra la tapa del compartimento de la batería/tarjeta ni la tapa del conector con las manos mojadas, especialmente si está bajo el agua o en un entorno húmedo o polvoriento (Adición de sonido a imágenes fijas).

Después de usarla:

- Asegúrese de limpiar cualquier exceso de agua o restos después de usar la cámara bajo el agua.
- **Después de usarla en el mar, sumerja la cámara en un cubo con agua dulce durante unos 10 minutos (con la tapa del compartimento de la batería/tarjeta y la tapa del conector firmemente cerradas). Después, seque la cámara a la sombra en un lugar bien ventilado.**
- **Al abrir la tapa del compartimento de la batería/tarjeta o la tapa del conector, podrían encontrarse gotas de agua en la superficie interior. Si se encuentran gotas de agua, asegúrese de limpiarlas con un paño seco antes de usar la cámara.**

Notas para después de usarla

- Después de haber utilizado la cámara en un ambiente con materias extrañas como tierra, polvo o arena, o cuando la tapa del objetivo no se mueva suavemente, es posible que se haya adherido cualquier material extraño a la periferia de la tapa del objetivo.
  Si continuase utilizando tal cámara, el objetivo podría dañarse o es posible que la tapa no pudiera quitarse, causando un fallo. Para evitar tal fallo, lave la cámara usando el siguiente método.

  ① Inserte la batería y cierre la tapa del compartimento de la batería/tarjeta y el conector firmemente hasta que cada cierre haga clic.

  ② Llene un cubo con agua dulce, sumerja la cámara en el cubo con la superficie del objetivo hacia abajo, y agite enteramente la cámara.

  ③ Presione el botón **ON/OFF** varias veces en el agua y abra/cierre repetidamente la tapa del objetivo.

  ④ Además, agite más la cámara con la tapa abierta.

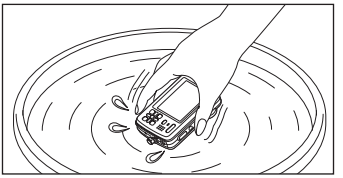

Siga los Pasos del ① al ④ y, a continuación, compruebe si la tapa del objetivo se mueve con facilidad.
Si la tapa del objetivo no se mueve con facilidad, coloque la cara del objetivo debajo de un chorro de agua a presión y pulse varias veces el botón **ON/OFF**.

Almacenamiento y mantenimiento

- No deje la cámara en ambientes a alta temperatura (40° C o más) o a baja temperatura (0° C o menos). Podría deteriorar la impermeabilidad de la cámara.
- No utilice químicos para limpiar, impedir la oxidación o el empañamiento de la cámara, etc. Podría deteriorar la impermeabilidad de la cámara.
- **No deje la cámara sumergida en agua durante mucho tiempo. Podría deteriorar la apariencia y/o la impermeabilidad de la cámara.**
- **A fin de conservar la impermeabilidad de la cámara, como con cualquier carcasa submarina, se recomienda reemplazar anualmente la carcasa (y los sellos). Para ver una lista de los distribuidores Olympus en los que puede reemplazar la carcasa submarina, visite el sitio web Olympus de su zona geográfica.**

Cierre de la Cubierta del compartimento de la batería/tarjeta y la tapa del conector

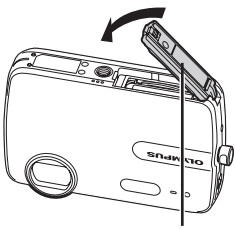

Cubierta del compartimento de la batería/tarjeta

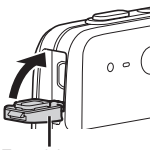

Tapa del conector

Los accesorios incluidos (por ejemplo, el cargador) no son impermeables ni resistentes a los golpes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.
REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO OLYMPUS.

⚠		El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.
⚠	PELIGRO	Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.
⚠	ADVERTENCIA	Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.
⚠	PRECAUCIÓN	Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

¡ADVERTENCIA!
PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.
Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente inmediatamente.
Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.
Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

Manejo de la cámara

⚠ ADVERTENCIA

- **No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.**
- **No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).**
  - Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la pérdida de visión momentánea.
- **Mantenga a los niños alejados de la cámara.**
  - Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
    - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
    - Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
    - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
    - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.
- **No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.**
- **No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o húmedos.**
- **No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.**
- **No introduzca nada que sea distinto de la tarjeta microSD al Adaptador de microSD.**
  Este Adaptador es exclusivo solamente para su uso con tarjetas microSD. No se pueden instalar otros tipos de tarjetas.
- **No introduzca nada que sea distinto de la tarjeta xD-Picture Card o del Adaptador microSD en la cámara**
  Si introduce una tarjeta por error, como una tarjeta microSD, no utilice la fuerza. Póngase en contacto con centros autorizados de distribución/reparación.

⚠ PRECAUCIÓN

- **Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.**
  - Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- **No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.**
  - Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador CA si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- **Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.**
  - Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
    - Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.
    - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- **Tenga cuidado con la correa.**
  - Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.

⚠ PELIGRO

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el cargador especificado. No utilice otros cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar soldaduras, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños menores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

⚠ ADVERTENCIA

- Conserve la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la pila cuidadosamente, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.
- No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anormalidad durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
- Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
- Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía.
- Las baterías pueden recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.
- Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.

Precaución sobre el ambiente de uso

- Para proteger la tecnología de alta precisión contenida en este producto, nunca deje la cámara en los lugares listados abajo, durante su uso o almacenamiento:
  - Lugares donde la temperatura y/o humedad sea(n) alta(s) o sufra(n) cambios extremos. Luz solar directa, playas, vehículos cerrados, o cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.) o humidificadores.
  - En ambientes arenosos o polvorientos.
  - Cerca de productos inflamables o explosivos.
  - En lugares húmedos, tales como cuartos de baño o bajo la lluvia. Cuando utilice productos diseñados a prueba de la intemperie, lea también sus manuales.
  - En lugares propensos a fuertes vibraciones.
- Jamás deje caer la cámara ni la someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Cuando la cámara está montada en un trípode, ajuste la posición de la cámara con la cabeza del trípode. No gire la cámara.
- No toque las partes eléctricas de contacto de la cámara.
- No deje la cámara apuntada directamente al sol. Esto puede causar daños en el objetivo o en la cortina del obturador, fallos en el color, aparición de imágenes fantasma en el CCD o puede causar un posible incendio.
- No presione ni tire del objetivo forzadamente.
- Antes de guardar la cámara por un largo tiempo, retire la batería. Seleccione un lugar fresco y seco para guardarla a fin de evitar la condensación o formación de moho en el interior de la cámara. Después de un tiempo de almacenamiento, pruebe la cámara, encendiéndola y presionando el botón disparador, para asegurarse de que está funcionando normalmente.
- Observe siempre las restricciones del ambiente de funcionamiento descritas en el manual de la cámara.

Precauciones al manipular la batería

- Esta cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. No utilice ningún otro tipo de batería.
- Si los terminales de la batería se humedecen o engrasan, los contactos de la cámara pueden resultar en fallos. Limpie bien la batería con un paño seco antes de usarlo.
- Cargue siempre la batería antes de usarla por primera vez, o si no se ha utilizado la batería durante un período largo.
- Cuando opere la cámara con la batería en bajas temperaturas, trate de mantener la cámara y la batería de repuesto tan tibias como sea posible. La batería utilizada en temperaturas bajas puede ser recuperada después de ser climatizada en temperatura ambiente.
- El número de fotografías que se puede tomar puede variar dependiendo de las condiciones de la toma o de la batería.
- Antes de salir a un largo viaje, y especialmente si viaja al extranjero, adquiera baterías extras. Una batería recomendada puede ser difícil de conseguir durante el viaje.
- Sírvase reciclar las baterías para ayudar a conservar los recursos del planeta. Cuando deseche las baterías en desuso, asegúrese de cubrir los terminales y siempre tenga en cuenta las regulaciones y leyes locales.

Monitor LCD

- No ejerza demasiada presión sobre el monitor puesto que de lo contrario, la imagen puede ser difusa y ocasionar un fallo del modo de reproducción o dañar el monitor.
- Un rayo de luz puede aparecer en la parte superior/inferior del monitor, pero esto no es un fallo.
- Cuando se visualiza un objeto diagonalmente en la cámara, los bordes pueden aparecer en zigzag en el monitor. Esto no es un fallo; y será menos notorio en el modo de reproducción.
- En lugares sujetos a bajas temperaturas, el monitor LCD puede tardar más tiempo en encenderse o su color puede cambiar temporalmente. Cuando use la cámara en lugares extremadamente fríos, sería una buena idea colocarla ocasionalmente en lugares cálidos. La iluminación deficiente del monitor LCD debido a temperaturas bajas se recuperará en temperaturas normales.
- La pantalla de cristal líquido (LCD) utilizada para el monitor está hecha con tecnología de alta precisión. Sin embargo, pueden aparecer constantemente puntos de luz negros o brillantes en el monitor LCD. Debido a sus características o al ángulo en el cual está visualizando el monitor, el punto puede no ser uniforme en color y brillo. Esto no es una anomalía.

Avisos legales y otros

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad o cualquier petición de una tercera persona, que sea causada por el uso inapropiado de este producto.
- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías con respecto a cualquier daño o beneficio que pudiera surgir del uso legal de esta unidad, que sea causado por el borrado de datos de imágenes.

Descargo de responsabilidad de garantías

- Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece garantías, escritas o implícitas, con respecto al contenido de este material escrito o del software, ni tampoco en ningún caso asumirá la responsabilidad por ninguna garantía implicada en la comercialización o conveniencia para algún propósito particular, o algún perjuicio consecuente, fortuito o indirecto (que incluye, pero no se restringe a los perjuicios causados por pérdida de beneficios comerciales, interrupciones comerciales y pérdidas de informaciones comerciales) que pudiera surgir del empleo o incapacidad de uso de este material escrito, del software o del equipo. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por perjuicios consecuentes o fortuitos, de manera que las limitaciones anteriormente mencionadas puedan no ser aplicables a Ud.
- Olympus se reserva todos los derechos de este manual.

Advertencia

El fotografiado no autorizado o el uso de material protegido por los derechos de autor puede violar las leyes aplicables de los derechos de autor. Olympus no asume ninguna responsabilidad por el fotografiado no autorizado, por el uso, u otros actos que violen los derechos de los propietarios de tales derechos de autor.

Aviso sobre la protección de los derechos de autor

Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este material escrito o del software podrá ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni bajo ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación o el uso de cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación de información sin la autorización previa y por escrito de Olympus. No se asume ninguna responsabilidad con respecto al uso de la información contenida en este material escrito o en el software, ni por perjuicios resultantes del uso de la información en estos contenida. Olympus se reserva el derecho de modificar las características y el contenido de esta publicación o del software sin aviso previo ni obligación alguna.

Aviso FCC

- Interferencia de radio y televisión
- Los cambios o modificaciones no aprobados de forma expresa por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo al Apartado 15 de las Reglamentaciones FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial.
- Este equipo puede generar, emplear e irradiar energía de radiofrecuencia que puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio si no es instalado y empleado de acuerdo con las instrucciones.
- Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada conectando y desconectando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia empleando una o más de las siguientes medidas:
  - Reoriente o recoloque la antena receptora.
  - Aumente la separación entre la cámara y el receptor.
  - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
  - Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para ayudarle. Sólo se debe usar el cable USB suministrado por OLYMPUS para conectar la cámara en ordenadores personales (PC) capacitados con USB.

Cualquier cambio o modificación no autorizada en este equipo podría prohibirle el derecho de uso al usuario.

Principales tipos de enchufe de los distintos países/regiones del mundo

Tipo A (tipo americano)

Tipo B (tipo británico)

Tipo BF (tipo británico)

Tipo B3 (tipo británico)

Tipo C (tipo CEE)

Tipo SE (tipo CEE)

Tipo O (tipo Oceanía)

Los diferentes voltajes y tipos de enchufe de cada país se describen en esta lista.
Dependiendo de la zona, se utilizan un voltaje y un tipo de enchufe distinto.

Atención: debe utilizarse el tipo de enchufe específico para cada país.
- Sólo para los Estados Unidos:
  Utilice un cable de alimentación AWG nº 18 homologado por la UL, de 1,8 a 3 m, tipo SPT-2 o NISPT-2, indicado para 125 V 7 A, con un enchufe no polarizado NEMA 1-15P e indicado para 125 V 15 A".

Europa

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Austria	230	50	C
Bélgica	230	50	C
República Checa	220	50	C
Dinamarca	230	50	C
Finlandia	230	50	C
Francia	230	50	C
Alemania	230	50	C
Grecia	220	50	C
Hungría	220	50	C
Islandia	230	50	C
Irlanda	230	50	C/BF
Italia	220	50	C
Luxemburgo	230	50	C
Holanda	230	50	C
Noruega	230	50	C
Polonia	220	50	C
Portugal	230	50	C
Rumanía	220	50	C
Rusia	220	50	C
Eslovaquia	220	50	C
España	127/230	50	C
Suecia	230	50	C
Suiza	230	50	C
Reino Unido	240	50	BF

Asia

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
China	220	50	A
Hong Kong	200/220	50	BF
India	230/240	50	C
Indonesia	127/230	50	C
Japón	100	50/60	A
Corea del Sur	220	60	C
Malasia	240	50	BF
Filipinas	220/230	60	A/C
Singapur	230	50	BF
Taiwan	110	60	A
Tailandia	220	50	C/BF
Vietnam	220	50	A/C

Oceanía

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Australia	240	50	O
Nueva Zelanda	230/240	50	O

Norteamérica

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Canadá	120	60	A
EE.UU.	120	60	A

Centroamérica

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Bahamas	120/240	60	A
Costa Rica	110	60	A
Cuba	110/220	60	A/C
República Dominicana	110	60	A
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
Jamaica	110	50	A
México	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panamá	110/220	60	A

Sudamérica

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Argentina	220	50	C/BF/O
Brasil	127/220	60	A/C
Chile	220	50	C
Colombia	120	60	A
Perú	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A

Oriente Medio

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Irán	220	50	C/BF
Irak	220	50	C/BF
Israel	230	50	C
Arabia Saudí	127/220	50	A/C/BF
Turquía	220	50	C
Emiratos Árabes Unidos	240	50	C/BF

África

Países/Regiones	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
Argelia	127/220	50	C
República Democrática del Congo	220	50	C
Egipto	220	50	C
Etiopía	220	50	C
Kenia	240	50	C/BF
Nigeria	230	50	C/BF
Sudáfrica	220/230	50	C/BF
Tanzania	230	50	C/BF
Túnez	220	50	C

Para los clientes de Norte y Sudamérica

Para los clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad

Número de modelo	:	STYLUS-550WP/ μ-550WP
Nombre comercial	:	OLYMPUS
Entidad responsable	:	OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Dirección	:	3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
Número de teléfono	:	484-896-5000

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC
PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes

(1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Para los clientes de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones canadienses sobre equipos generadores de interferencia.

Utilice únicamente la batería recargable y el cargador de batería especificados

Se recomienda enfáticamente usar solamente la pila recargable y cargador de pila especificados, que se disponen con esta cámara como accesorios originales Olympus.
El uso de una batería recargable o un cargador de batería no especificados podría provocar un incendio o lesiones personales debido a fugas, calentamiento, ignición o daños a la batería. Olympus no asume ninguna responsabilidad por accidentes y daños debido al uso de una pila o cargador de pila que no sean accesorios originales Olympus.

GARANTÍA INTERNACIONAL LIMITADA - PRODUCTOS DE IMAGEN

Olympus garantiza que los productos de imagen Olympus® y accesorios relacionados Olympus® (individualmente un “Producto” y colectivamente los “Productos”), estarán libre de defectos en materiales y mano de obra, bajo un uso y servicio normal durante un período de un (1) año desde la fecha de la compra.
Si algún Producto llega a estar defectuoso dentro del período de garantía de un año, el cliente deberá retornar el Producto defectuoso a uno de los Centros de Servicio Olympus, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación (Vea la parte titulada “QUÉ HACER CUANDO SE NECESITA DE UN SERVICIO”). Olympus, a su sola discreción, reparará, reemplazará o ajustará el Producto defectuoso, provisto que la investigación e inspección en fábrica Olympus revele que (a) tal defecto se ha desarrollado bajo un uso normal y apropiado y (b) el Producto está cubierto bajo esta garantía limitada.
La reparación, reemplazo o ajuste de todos Productos defectuosos será la única obligación de Olympus y la única solución al cliente bajo lo cual se estipula aquí.
El cliente es responsable y deberá pagar por el envío de los Productos al Centro de Servicio Olympus. Olympus no será obligado a realizar mantenimiento preventivo, instalación, desinstalación o servicio.
Olympus se reserva el derecho a (i) el uso de partes reacondicionadas, restauradas y/o usadas de servicio (que cumplan con las normas que aseguren la calidad Olympus), para la garantía o cualesquier otras reparaciones y (ii) realización de cualquier diseño interno o externo y/o de cambios de presentación sobre o a sus productos sin ninguna responsabilidad para incorporar tales cambios sobre o a los Productos.

QUÉ ES LO QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA

Excluido de esta garantía limitada y no garantizado por Olympus en ninguna manera, ya sea expresa, implícita o reglamentada, son:

(a) los productos y accesorios que no están fabricados por Olympus y/o no llevan la etiqueta de marca "OLYMPUS" (la garantía cubierta para los productos y accesorios de otros fabricantes, que pueden ser distribuido por Olympus, es responsabilidad de los fabricantes de tales productos y accesorios, de acuerdo con los términos y duración de tales garantías de los fabricantes);
(b) cualquier Producto que haya sido desarmado, reparado, manipulado, alterado, cambiado o modificado por personas que no sean del personal de servicio autorizado de Olympus, a menos que la reparación sea hecho con el consentimiento escrito de Olympus,
(c) defectos o daños a los Productos que resulten de desgaste, rotura, mal uso, abuso, negligencia, arena, líquidos, impacto, almacenamiento inadecuado, falta de desempeño del operador programado e ítemes de mantenimiento, fuga de fluido de pila, uso de elementos consumibles, suministros o accesorios de marcas que no sean "OLYMPUS", o el uso de los Productos en combinación con dispositivos que no sean compatibles.
(d) programas software;
(e) Suministros y elementos consumibles (incluyendo pero no limitado a lámparas, tinta, papel, película, impresiones, negativos, cables y pilas); y/o
(f) los Productos que no contengan un número de serie Olympus grabado y colocado válidamente, a menos que sean un modelo en que Olympus no coloca y registra números de serie.

CON EXCEPCIÓN PARA LA GARANTÍA LIMITADA FIJADA ANTERIORMENTE, OLYMPUS NO REALIZA Y DESAUTORIZA A TODAS LAS OTRAS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS, CONDICIONES Y GARANTÍAS RELACIONADAS A LOS PRODUCTOS, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EXPRESA O IMPLÍCITA, O QUE SURJA BAJO CUALQUIER ESTATUTO, ORDENANZA, USO COMERCIAL U OTRO MODO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA O REPRESENTACIÓN COMO A LA ADECUACIÓN, DURABILIDAD, DISEÑO, OPERACIÓN O CONDICIÓN DE LOS PRODUCTOS (O CUALQUIER OTRA PARTE DEL MISMO) O LA COMERCIABILIDAD DE LOS PRODUCTOS O SU ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O RELACIONADA A LA TRANSGRESIÓN DE CUALQUIER PATENTE, DERECHOS DEL AUTOR U OTRO DERECHO PROPIETARIO USADO O INCLUIDO ALLÍ.
SI ALGUNA GARANTÍA SE APLICARE COMO UNA CUESTIÓN DE LEY, SERÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
ALGUNOS ESTADOS PUEDEN NO RECONOCER UNA RECTIFICACIÓN O LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y/O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DE MANERA QUE LAS RESPONSABILIDADES Y EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICARSE.
EL CLIENTE PUEDE TAMBIÉN TENER DERECHOS DIFERENTES Y/O ADICIONALES Y SOLUCIONES QUE VARÍEN DE ESTADO A ESTADO.
EL CLIENTE RECONOCE Y ACUERDA QUE OLYMPUS NO SERÁ RESPONSABLE ANTE DAÑOS QUE EL CLIENTE PUEDA INCURRIR DESDE UN ENVÍO TARDÍO, FALLA DE PRODUCTO, DISEÑO DE PRODUCTO, SELECCIÓN O PRODUCCIÓN, PÉRDIDA DE IMAGEN O DATO, O PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA CAUSA, YA SEA QUE LA RESPONSABILIDAD ESTÉ FIJADA EN EL CONTRATO, DAÑO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y OBLIGACIÓN DE PRODUCTO ESTRICTO) O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTE, CONSECUENTE O ESPECIAL DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A PÉRDIDAS DE LUCRO O PÉRDIDA DE USO), YA SEA QUE OLYMPUS DEBA ESTAR O NO AL TANTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS O DAÑOS POTENCIALES.

Las representaciones y garantías hechas por cualquier persona, incluyendo pero no limitado a los concesionarios, representantes, personal de ventas o agentes de Olympus, que sean inconsistentes o en conflicto con o en adición a los términos de la garantía limitada, no serán fijadas sobre Olympus a menos que sean reducidas a escritura y aprobadas expresamente por un oficial autorizado de Olympus.
Esta garantía limitada es la declaración completa y exclusiva de garantía en la que Olympus acuerda proveer con respecto a los Productos y reemplaza a todos los acuerdos, interpretaciones, propuestas y comunicaciones pertinentes a los asuntos acerca tratados, previos y actuales orales o escritos.
Esta garantía limitada es exclusivamente para el beneficio del cliente original y no puede ser transferida o asignada.

QUÉ HACER CUANDO SE NECESITA DE UN SERVICIO

El cliente deberá transferir cualquier imagen u otro dato almacenado en un Producto a otro medio de almacenamiento de imagen o datos, y/o retire ninguna película del Producto antes de enviar el Producto a Olympus para hacer un servicio.

EN NINGÚN CASO OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE POR ALMACENAR, GUARDAR O MANTENER CUALQUIER IMAGEN O DATO ALMACENADO EN UN PRODUCTO RECIBIDO PARA EL SERVICIO, O SOBRE CUALQUIER PELÍCULA CONTENIDA DENTRO DE UN PRODUCTO RECIBIDO PARA EL SERVICIO, NI OLYMPUS SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN DAÑO EN EL CASO DE CUALQUIER DAÑO O IMAGEN QUE SE PIERDA, MIENTRAS SE REALIZA UN SERVICIO (DAÑO INDIRECTO, INCIDENTE, CONSECUENTE O ESPECIAL DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A PÉRDIDAS DE LUCRO O PÉRDIDA DE USO), YA SEA QUE OLYMPUS DEBA ESTAR O NO AL TANTO DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS O DAÑOS POTENCIALES.

Empaquete el Producto cuidadosamente usando bastante material de amortiguación para evitar daños en el transporte y entréguelo al Concesionario Olympus Autorizado que le ha vendido el Producto, o envíelo por encomienda postal paga y asegurada a uno de los Centros de Servicio Olympus.
Cuando retorne los Productos para el servicio, su paquete debe incluir lo siguiente:

1 Recibo de ventas mostrando la flecha y lugar de compra.
2 Copia de la garantía limitada **llevando el número de serie del Producto que corresponda al número de serie sobre el Producto** (a menos que sea un modelo en el que Olympus no coloca número de serie de registro).
3 Una descripción detallada del problema.
4 Impresiones de prueba, negativos, impresiones digitales (o archivos en disco) si se encuentran disponibles y se relacionan al problema.

Cuando se complete el servicio, el Producto será retornado a su dirección de correo previamente pagada.

ADONDE ENVIAR EL PRODUCTO PARA EL SERVICIO

Vea la parte titulada “GARANTÍA MUNDIAL” para encontrar el Centro de Servicio más cercano.

SERVICIO DE GARANTÍA INTERNACIONAL

El servicio de garantía internacional se dispone bajo esta garantía.

Marcas comerciales

- IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ es una marca comercial.
- microSD es una marca registrada de la asociación SD.
- Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las “Normas de Diseño para Sistema de Archivos de Cámara/DCF” estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

Cámara

Tipo de producto		:	Cámara digital (para fotografía y reproducción)
Sistema de grabación			
	Fotografías	:	Grabación digital, JPEG (según las Normas de diseño para sistema de archivos de cámara (DCF))
	Estándares aplicables	:	Exif 2.2, Formato de reserva de impresión digital (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
	Sonido con fotografías	:	Formato WAVE
	Vídeo	:	AVI Motion JPEG
Memoria		:	Memoria interna xD-Picture Card (16 MB a 2 GB) (TypeH/M/M+, Standard) Tarjeta microSD/Tarjeta microSDHC (con el Adaptador microSD suministrado)
Núm. de píxeles efectivos		:	9.980.000 píxeles
Dispositivo de captura de imagen		:	CCD de 1/2,33" (filtro de colores primarios), 10.700.000 píxeles (brutos)
Objetivo		:	Objetivo Olympus de 6,7 a 20,1 mm, f3,5 a 5,0 (equivalente a 38 a 114 mm en una cámara de 35 mm)
Sistema fotométrico		:	Medición ESP digital
Velocidad de obturación		:	4 a 1/1000 seg.
Alcance de fotografía		:	0,5 m a ∞ (W/T) (normal) 0,2 m a ∞ (W), 0,3 m a ∞ (T) (modo macro) 0,07 m ∞ (sólo W) (modo supermacro)
Monitor		:	Pantalla LCD TFT en color de 2,5", 230.000 puntos
Conector		:	Multiconector (jack DC-IN, conector USB, toma A/V OUT)
Sistema de calendario automático		:	2000 hasta 2099
Resistencia al agua			
	Tipo	:	Equivalente a la norma IEC 529 IPX8 (bajo las condiciones de ensayo de OLYMPUS), disponible a 3 m de profundidad
	Significado	:	Normalmente, la cámara se puede utilizar bajo el agua a una presión específica.
Entorno de funcionamiento			
	Temperatura	:	0°C a 40°C (funcionamiento) / -20°C a 60°C (almacenamiento)
	Humedad	:	30 % a 90 % (funcionamiento) /10 % a 90 % (almacenamiento)
Fuente de alimentación		:	Una batería de iones de litio Olympus (LI-42B/LI-40B) o un adaptador de CA Olympus
Dimensiones		:	93,6 mm (anchura) × 61,7 mm (altura) × 21,5 mm (prof.) (sin incluir los salientes)
Peso		:	127 g (sin la batería ni la tarjeta)

Batería de iones de litio (LI-42B)

Tipo de producto	:	Batería recargable de iones de litio
Voltaje estándar	:	CC 3,7 V
Capacidad estándar	:	740 mAh
Duración de la batería	:	Aprox. 300 recargas completas (varía según el uso)
Entorno de funcionamiento		
Temperatura	:	0°C a 40°C (durante la carga) / -10°C a 60°C (funcionamiento) / -20°C a 35°C (almacenamiento)
Dimensiones	:	31,5 mm (anchura) × 39,5 mm (altura) × 6,0 mm (prof.)
Peso	:	Aprox. 15 g

Cargador de batería (LI-41C)

Número de modelo	:	LI-41CAA/LI-41CAB/LI-41CBA/LI-41CBB
Alimentación	:	CA de 100 a 240 V (50 a 60 Hz)
Salida	:	CC 4,2 V, 600 mA
Tiempo de carga	:	Aprox. 2 horas (cuando cargue la batería LI-42B suministrada)
Entorno de funcionamiento		
Temperatura	:	0°C a 40°C (funcionamiento) / -20°C a 60°C (almacenamiento)
Dimensiones	:	62,0 mm (anchura) × 23,5 mm (altura) × 90,0 mm (prof.)
Peso	:	Aprox. 65 g

Adaptador microSD

Tipo de producto	:	Adaptador para microSD
Entorno de funcionamiento		
Temperatura	:	-10°C a 40°C (funcionamiento) / -20°C a 65°C (almacenamiento)
Humedad	:	95% y menos (funcionamiento) / 85% y menos (almacenamiento)
Dimensiones	:	25,0 mm (anchura) x 20,3 mm (altura) x 1,7 mm (prof.) (Asa:2,2 mm)
Peso	:	Aprox. 0,9 g

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Índice

A

Adaptador de CA 47
Adaptador microSD 12, 49
Ajuste del brillo del monitor 32
APAGADO 20
AUTO (ISO) 25
AUTO (WB) 25

B

BACKUP 31
Balance de blancos WB 25
Batería 11, 42, 45, 46
Batería de iones de litio 2
BEEP 32
Bloqueo AF 18
Borrar
  Borrado de una imagen 16
  BORRAR 30
  BORRAR TODO 30
  SEL. IMAGEN 30

C

Cable AV 2, 33
Cable USB 2, 34, 40
CALIDAD IMAGEN 24
CAMBIAR MODOS DISPARO 27
Carga del flash 42
Cargador de batería 2, 46
COLOR.1/2/3 32
Conexión
  Impresora 34
  Ordenador 40
  Televisión 33
Compensación de la exposición 21
COMPRESIÓN 24
CONFIGURAC. 31
COR.O.ROJO 28
Correa 2, 10

D

DE RELLENO 20
Día nublado 25
Día soleado 25
DIAPOS. 28
DPOF 37

E

EDICION 28
Encendido / 31
Encienda la cámara 13, 14
Exposición 14, 45

F

FECHA ( ) 38
FECHA. (INFO IMP.) 36
Fecha y hora 13, 32
FLASH AUTO 20
FORMATEAR 31
Formatear 31
FRECUENCIA 24

G

Guía de menús 3

H

HORA ( ) 38

I

Idioma de pantalla 13, 31
ILUMINACIÓN 28
IMP. MULTI 35
IMPR.PERSONAL 35
IMPR.SIMPLE 34
IMPR. TODO 35
Impresión de fotografías 34
Impresión directa 34
ISO 25

L

Luz de tungsteno 25
Luz fluorescente 1/2/3 25

M

MACRO 21
MAPEO PÍX. 31
MEDIA 24
Memoria interna 11, 47
Menú 3
MENÚ CÁMARA 25
MENÚ COLOR 32
Menús de FUNC 22
MENÚ REPROD. 29
Menú superior 5
Modo de estabilización digital de imagen (MODO DIS) 18
Modo de flash 20
Modo de reproducción 15
Modo de toma 14
Modo macro 21
MODO SILENC. 33

N

NOM. ARCH. (INFO IMP.) 36
NORMAL 24
NORMAL (MENÚ COLOR) 32
NTSC 33
Número de fotograma ×..... 36

O

OJOS ROJOS 20
OLYMPUS Master 2, 40
ORDEN IMPRES. 30, 37
ORDEN IMPRESIÓN 37

P

PAL 33
PANORAMA 26
Pantallas de información 22, 23
PC 40
PERFECT FIX 28
PictBridge 34
Protección 29

R

Recorte de una fotografía 28, 36
Redimensionado 28
Refuerzo de la iluminación de fondo 22
Registro de sonido
Adición de sonido a las fotografías 29
Grabación de sonido con fotografías 26
Grabación de sonido con vídeo 26
Reproducción en un televisor 33
Reservas de impresión 37
Reservas de impresión de todos los datos 38
Reservas de impresión de fotogramas individuales 37
RESTAURAR. 27
Rotación de fotografías 29

S

SALIDA VÍD. 33
SALVAPANT. 33
SALVAR AJUST 32
SCN (escena) 17
SIN F/H ( ) 38
SOMBRAS 27
SUPER MACRO 21

T

TAMAÑO 24
Tarjeta 11, 12, 47
Tarjeta microSD 12, 49
Tarjeta microSDHC 12, 49
TEMPORIZADOR 21
TODO (PERFECT FIX) 28
TODO IND. 35
Toma de fotografías (modo completamente automático) **iAUTO** 17
Toma de fotografías **P** 14
Toma de vídeos (VIDEO) 18

V

Vista de cerca Q 23
Vista de índice 23

X

xD-Picture Card 11, 47

Z

Zoom..... 20
ZOOM DIG. 25
Zoom óptico..... 20

MEMO

MEMO

MEMO

OLYMPUS

http://www.olympusamerica.com/

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000

Technical Support (USA)

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Our phone customer support is available from 8am to 10pm (Monday to Friday) and 9am to 5pm (Sunday) ET
http://olympusamerica.com/contactus
Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital
To find the nearest Service Centers, please visit: http://www.olympusamerica.com/digital, and click on the Worldwide Warranty icon at the bottom of the page.

Service Centers

U.S.A.:

California — **Olympus Imaging America Inc.**
10805 Holder Street Suite 170
Cypress, CA 90630-5145
Tel: (888) 553-4448

New York — **Olympus Imaging America Inc.**
400 Rabro Drive
Hauppauge, NY 11788-4258
Tel: (888) 553-4448

Canada: **Olympus Canada Inc.**
Consumer Products Group
151 Telson Road
Markham, Ontario Canada L3R 1E7
Tel. (888)553-4448

Mexico: **Olympus Imaging de Mexico S.A. de C.V.**
WTC Mexico,
Montecito No.38 - Lobby - Office 3
Col. Napoles, Mexico D.F. 03810
Tel. (01800)800-2128
E-mail: oimx@olympus.com

Argentina: **Jesus Labrador**
Paraguay 755 PB, C1057AAI - Buenos Aires
Tel: (011) 4313-3174 Fax: (011) 4312-5239
E-Mail: olympus@jesuslabrador.com.ar

Jesus Labrador
Bartolome Mitrte 860
C1036AAP - Buenos Aires
Tel: (011) 4331-1227 Fax: (011) 4331-1247
E-mail: olympus@jesuslabrador.com.ar

Brazil: **Olympus Optical do Brasil Ltda.**
Rua do Rócio 430 - 2 andar - Vila Olimpia
CEP 04552-906 - São Paulo - Brasil
Tel: 0 800 72 66 72 0
Fax: +55 11 3046-6412
E-mail: obl-cameras@olympus.com

Chile: **REIFSCHNEIDER S.A.**
Camino El Conquistador del Monte 5024
Huechuraba, Santiago
Tel: 56-2-6781200 Fax: 56-2-6781202
E-mail : olympus@reifschneider.cl,
serviciotecnico@reifschneider.cl

Colombia: **CV Tronica LTDA**
Calle 68 No 12-57, Bogota
Tel: (0571)235-7260/348-1573
Fax: (0571) 348-1574
E-mail: servicio@cvtronica.com

CV Tronica LTDA
Cra 9 No 23-49 Local 215 C.C Intercentro, Bogota
Tel: (0571)284-4365

CV Tronica LTDA
Av, Cra 15 No 105A-22 Piso 2 Local 5, Bogota
Tel: (0571) 637 4540 - 619 1682

Panama: **TECNOTEK**
Centro Comercial Multimax
Via Ricardo J. Alfaro, Local #14
Apartado 0831-00333 Bethania, Panama
Tel: 507-360-3500
Fax: 507-360-3549
E-mail: daniels@multitek.com.pa

Peru: **ELECTRONICA LAU SI**
Av. Oscar R. Benavides 4703/4707
Callao (Ex-Av. Colonial) Lima, Peru
Tel:452-1333 Fax:451-6403
E-mail:Olympus@elausi.com.pe

ELECTRONICA LAU SI
Av. Carlos Izaguire 1334
Los Olivos, Lima - Peru
Tel. 542-3647
Fax:523-4819
E.mail: ventas@elausi.com.pe

Uruguay: **Fotocamara S.R.L.**
Rondeau 1470 Montevideo
Tel: (02) 900-2004 Fax: (02) 900-8430
E-mail: FOTOCAM@ADINET.COM.UY

Venezuela: **Micron C.A.**
4ta. transversal Urb. Horizonte,
Edificio América, Mezanine, Caracas 1070-A
Tel: (0212) 238-3526 Fax: (0212) 239-8598
E-mail: serviciotecnico@micron.com.ve

© 2009 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China VN108901